




DV9 sērija
DV8 sērija

Veļas žāvētājs ar siltumsūkni lietošanas rokasgrāmata

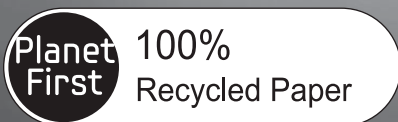

Šī rokasgrāmata ir izgatavota no 100 % otrreiz pārstrādāta papīra.

iepazīstieties ar iespējām

Paldies, ka iegādājāties Samsung izstrādājumu.



DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

4

- 4 Kas jums jāzina par drošības instrukcijām
- 4 Būtiskākās drošības norādes un drošības pasākumi
- 10 Ar WEEE marķējumu saistīti norādījumi

VEĻAS ŽĀVĒTĀJA UZSTĀDĪŠANA

11

- 11 Veļas žāvētāja izsaiņošana un uzstādīšanas rokasgrāmata
- 11 Iepazīstieties ar žāvētāja ārpusi
- 12 Pārbaudiet pirms uzstādīšanas
- 12 Pirms izstrādājuma lietošanas
- 12 Svarīga uzstādīšanas informācija
- 12 Uzstādīšanas vietas izvēles apsvērumi
- 13 Uzstādīšana nišā vai palīgtelpā
- 13 Elektrosistēmas prasības
- 13 Zemēšana
- 14 Uzstādīšana blakus
- 14 Beigu uzstādīšanas pārbaudes punkti
- 15 Ūdens novadīšana, neizmantojot ūdens tvertni
- 15 Novadcaurules pievienošana
- 17 Uzstādīšana, novietojot virs veļas mazgājamās mašīnas
- 18 Skrūves pārsegs

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS UN PADOMI

19

- 19 Vadības panela kopskats
- 22 Bērnu drošības aizsardzība
- 22 Atliktā izslēgšana
- 22 Skaņas ieslēgšana/izslēgšana
- 23 Smart Check
- 23 Iekšējais apgaismojums (atsevišķiem modeļiem)
- 24 Žāvēšanas restītes (atsevišķiem modeļiem)
- 25 Pareiza veļas žāvētāja ielāde
- 25 Darba uzsākšana

APKOPE UN TĪRĪŠANA

26

- 26 Veiciet filtra nodalījuma tīrīšanu
- 26 Veiciet siltummaiņa tīrīšanu
- 26 Vadības panelis
- 26 Nerūsējoša tērauda tvertne
- 26 Veļas žāvētāja korpuss
- 27 Kondensētā ūdens novadīšana ()
- 27 Filtra nodalījuma tīrīšana ()
- 28 Siltummaiņa filtra tīrīšana ()

PADOMI KONKRĒTAM VEĻAS TIPAM

29

29 Padomi konkrētam veļas tipam

TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

30

30 Pārbaudiet šos punktus, ja veļas žāvētājs...

32 Informācijas kodi

PIELIKUMS

33

33 Audumu kopšanas tabula

34 Vides aizsardzība

34 Paziņojums par atbilstību

34 Specifikācijas

35 Ciklu tabula

35 Patēriņa informācija

36 Mājsaimniecībā izmantojamo veļas žāvētāju datu lapa

drošības informācija

Apsveicam jūs ar jaunā Samsung veļas žāvētāja iegādi. Šajā rokasgrāmata ir sniegta svarīga informācija par šīs iekārtas uzstādīšanu, izmantošanu un tehnisko apkopi. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu, lai varētu pilnībā izmantot veļas žāvētāja funkcijas un sniegtās priekšrocības.



BRĪDINĀJUMS - Ugunsgrēka risks

- Veļas žāvētāja uzstādīšanu jāveic kvalificētam tehniskajam speciālistam.
- Uzstādiet veļas žāvētāju, ievērojot ražotāja sniegtās instrukcijas un vietējos drošības noteikumus.
- Lai mazinātu bīstamu traumu vai nāves risku, ievērojiet visas uzstādīšanas instrukcijas.

KAS JUMS JĀZINA PAR DROŠĪBAS INSTRUKCIJĀM

Šajā rokasgrāmatā norādītie brīdinājumi un svarīgākās drošības instrukcijas var neietvert visus iespējamus apstākļus un situācijas. Jūs pats esat atbildīgs par saprātīgu rīcību, piesardzību un rūpību veļas žāvētāja uzstādīšanas, tehniskās apkopes un izmantošanas laikā.

Vienmēr sazinieties ar ierīces ražotāju, ja radušās kādas problēmas vai apstākļi, kuri jums nav skaidri.

BŪTISKĀKĀS DROŠĪBAS NORĀDES UN DROŠĪBAS PASĀKUMI

 BRĪDINĀJUMS	Riskantas vai nedrošas darbības, kas var izraisīt nopietnus miesas bojājumus vai nāvi .
 UZMANĪBU	Riskantas vai nedrošas darbības, kas var izraisīt mazāk bīstamas traumas vai īpašuma bojājumus .
 UZMANĪBU	Lai mazinātu ugunsgrēka, sprādziena, elektrošoka vai traumu risku, veļas žāvētāja izmantošanas laikā ievērojiet šos drošības norādījumus:
	NEmēģiniet.
	NEizjauciet.
	NEaizticiet.
	Rūpīgi ievērojiet norādījumus.
	Atvienojiet strāvas kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas.
	Lai novērstu elektrošoka risku pārliecinieties, ka veļas žāvētājs ir iezemēts.
	Piezvaniet uz tehniskās apkopes centru un lūdziet palīdzību.
	Piezīme
	Izlasiet lietotāja rokasgrāmatu.

Šo brīdinājuma ikonu mērķis ir pasargāt jūs un citus no ievainojumiem.

Lūdzu, rūpīgi ievērojiet tajās ietvertos norādījumus.

Pēc šīs nodaļas izlasīšanas noglabājiet rokasgrāmatu drošā vietā, lai varētu to izmantot arī turpmāk.

Pirms iekārtas izmantošanas izlasiet visas instrukcijas.



Lai mazinātu ugunsgrēka, elektrošoka vai traumu risku, iekārtas izmantošanas laikā ievērojiet šos un citus drošības norādījumus:

Neļaujiet bērniem (vai mājdzīvniekiem) spēlēties izstrādājuma iekšpusē vai uz tā. No izstrādājuma iekšpuses ir grūti atvērt durtiņas un, ja bērni tajā tiek ieslēgti, viņi var gūt nopietnus ievainojumus.

Šo iekārtu nedrīkst izmantot personas (tajā skaitā bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem, ar pieredzes vai zināšanu trūkumu, ja vien persona, kas atbildīga par viņu drošību, nav sniegusi instrukcijas par iekārtas izmantošanu.

Bērni ir jāuzrauga, lai tie nerotaļātos ar iekārtu.

Izmantošanai Eiropā: šo iekārtu var izmantot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem, vai ar pieredzes vai zināšanu trūkumu, ja vien šīs personas tiek atbilstoši uzraudzītas vai apmācītas izmantot šo iekārtu drošā veidā un apzinās iespējamās apdraudējumus.

Bērniem nedrīkst atļaut rotaļāties ar iekārtu. Veļas žāvētāja tīrīšanu vai lietotāja veiktu apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.

Ja strāvas vads ir bojāts, lai novērstu iespējamās briesmas, tā nomaiņa jāveic ražotājam, tehniskās apkopes centra pārstāvim vai līdzvērtīgi kvalificētai personai.

Šī iekārta ir jānovieto strāvas kontaktligzdas, ūdens padeves krānu un novadcauruļu tuvumā.

Atsevišķām iekārtām pie pamatnes ir ventilācijas atveres, kuras nedrīkst aizsprostot paklājs.

Jāizmanto jaunie, iekārtas komplektācijā iekļautie cauruļu komplekti, un nedrīkst izmantot vecus cauruļu komplektus.

UZMANĪBU: lai izvairītos no bīstamām situācijām, nejauši atiestatot termālo drošinātāju, šo iekārtu nedrīkst pieslēgt strāvai, izmantojot ārēju pārejas ierīci, piemēram, taimerī, vai pievienot elektrotīklam, kas tiek regulāri ieslēgts un izslēgts.

Veļas žāvētāju nedrīkst izmantot, ja veļas mazgāšanai ir tikušas izmantotas industriālas ķīmiskas vielas.

Veļas pūku uztvērējs jātīra regulāri, ja tāds ir uzstādīts.

drošības informācija

Veļas pūkām nedrīkst ļaut uzkrāties apkārt veļas žāvētāja tvertnei. (Nav attiecināms uz iekārtām, kuras ir paredzēts izmantot ar ārējo ventilāciju.)

Lai novērstu gāzu ieplūšanu atpakaļ telpā no iekārtām, kurās tiek sadedzināts kurināmais, tajā skaitā atklāta liesma, jānodrošina atbilstoša ventilācija.

Nežāvējiet veļas žāvētājā nemazgātu veļu.

Priekšmeti, kas notraipīti ar tādām vielām, kā cepamā eļļa, acetons, spirts, benzīns, petroleja, traipu noņēmēji, terpentīns, vaski un vaska noņēmēji, ir jāmazgā karstā ūdenī ar palielinātu mazgāšanas līdzekļa daudzumu, pirms tos var žāvēt veļas žāvētājā.

Veļas žāvētājā nedrīkst žāvēt priekšmetus, kas izgatavoti no putu gumijas (lateksa putām), dušas cepurītes, ūdensizturīgus audumus, gumijotus audumus, kā arī drēbes un spilvenus, kas aprikti ar putu gumijas ieliktņiem.

Veļas mīkstinātājus un līdzīgus produktus jālieto atbilstoši uz veļas mīkstinātāja norādītajām instrukcijām.

Pēdējais veļas žāvēšanas cikls tiek veikts bez karsēšanas (dzesēšanas cikls), lai nodrošinātu, ka priekšmeti tiek atgriezti temperatūrā, kurā tie netiks bojāti.

Izņemiet no kabatām visus tajās esošos priekšmetus, piemēram, šķiltavas vai sērkokļus.

BRĪDINĀJUMS: nekad neapturiet veļas žāvētāju pirms žāvēšanas cikla beigām, ja vien visi žāvētājā ievietotie priekšmeti netiek ātri izņemti ārā un izklāti, tādējādi atdzesējot tos.

Izplūdes gaiss jāizvada pa ventilācijas šahtu, kura tiek izmantota, lai izvadītu dūmus no ierīcēm, kurās tiek dedzināta gāze vai cits kurināmais.

Iekārtu nedrīkst uzstādīt aiz slēdzamām durvīm, bīdāmām durvīm vai durvīm, kuru eņģes atrodas pretējā pusē kā žāvētāja lūkas eņģes, tādējādi traucējot pilnībā atvērt veļas žāvētāju.

Bērnus, kas jaunāki par 3 gadu vecumu, nedrīkst atstāt iekārtas tuvumā, ja vien tie netiek nepārtraukti pieskatīti.



BRĪDINĀJUMS

AR UZSTĀDĪŠANU SAISTĪTAS ĪPAŠI SVARĪGAS BRĪDINĀJUMA ZĪMES



Šīs iekārtas uzstādīšanu jāveic kvalificētam tehniskajam speciālistam vai tehniskās apkopes centra pārstāvim.

- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku, sprādzienu, izstrādājuma darbības traucējumus vai traumas.

Iespraudiet strāvas vadu maiņstrāvas 220-240 V / 50 Hz vai jaudīgākā sienas kontaktligzdā, un izmantojiet šo kontaktligzdu tikai ar šo iekārtu. Neizmantojiet pagarinātāju.

- Sienas kontaktligzdas koplietošana ar citām iekārtām, izmantojot sadalītāju vai pagarinātāju, var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
- Pārliecinieties, ka sienas kontaktligzdas spriegums, frekvence un strāvas specifikācijas atbilst izstrādājuma specifikācijām. Šo prasību neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku. Cieši iespraudiet strāvas kontaktdakšu sienas kontaktligzdā.

Regulāri ar sausu drāniņu notīriet no strāvas kontaktdakšas termināļiem un kontaktpunktiem visus svešķermeņus, piemēram, putekļus vai ūdeni.

- Atvienojiet strāvas kontaktdakšu un notīriet to ar sausu drāniņu.
- Šo prasību neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Uzglabājiet visus iepakojuma materiālus drošā, bērniem neaizsniežamā vietā, jo iepakojuma materiāli var būt bīstami bērniem.

- Ja bērns pārmauc maisu pār galvu, tas var nosmakt.



Šī iekārta ir pareizi jāieņem.

Neieņemiet iekārtu pie gāzes pievades caurules, plastmasas ūdens caurules vai tālruņa līnijas.

- Tas var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku, sprādzienu vai izstrādājuma darbības traucējumus.
- Nekad nespraudiet strāvas vadu sienas kontaktligzdā, kas nav pareizi iezemēta, un pārliecinieties, ka tā atbilst vietējiem un starptautiskajiem noteikumiem.

Neuzstādiet vai neuzglabājiet izstrādājumu vietā, kur tas var tikt pakļauts āra vides elementu iedarbībai.



Neizmantojiet bojātu strāvas kontaktdakšu, strāvas vadu vai vaļīgu sienas kontaktligzdu.

- Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Ja kontaktdakša (strāvas padeves vads) ir bojāta(-s), tās nomaiņa jāveic ražotājam, remontdarbu pārstāvim vai līdzvērtīgam kvalificētam tehniskajam speciālistam, lai novērstu iespējamās briesmas.

Iekārta jānovieto tā, lai pēc tās uzstādīšanas būtu iespējams piekļūt strāvas kontaktdakšai.

Pārmērīgi nevelciet vai nelociet strāvas vadu.

Nesavijiet vai nesieniet strāvas vadu mezglā.

Nekariniet strāvas vadu uz metāla priekšmetiem un nenovietojiet uz tā smagus priekšmetus, tā vietā ievietojiet strāvas vadu starp priekšmetiem vai iebīdīet to aiz iekārtas tam paredzētajā vietā.

- Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Nevelciet aiz strāvas vada strāvas kontaktdakšas atvienošanas laikā.

- Atvienojiet to, turot aiz strāvas kontaktdakšas.
- Šo prasību neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Šai iekārtai ir jābūt pareizi iezemētai. Nekad nepievienojiet strāvas vadu sienas kontaktligzdai, kas nav atbilstoši iezemēta un kuras specifikācijas neatbilst vietējiem un starptautiskajiem noteikumiem. Iekārtas pareizai iezemēšanai skatiet uzstādīšanas instrukcijas.

Uzstādiet iekārtu uz cietas, līdzenas grīdas.

- Šīs prasības neievērošana var izraisīt pārmērīgu vibrāciju, troksni vai izstrādājuma darbības traucējumus.

Tā kā matu lakas sastāvā esošās sastāvdaļas var negatīvi ietekmēt siltummaīna hidrofilās īpašības, kā rezultātā dzesēšanas sistēmas darbības laikā iekārtas korpusa ārējā daļa var norasot, neuzstādiet iekārtu skaistumkopšanas salonā.

drošības informācija



AR IEKĀRTAS IZMANTOŠANU SAISTĪTAS ĪPAŠI SVARĪGAS BRĪDINĀJUMA ZĪMES



Neļaujiet bērniem (vai mājdzīvniekiem) sēdēt vai rāpties iekšā izstrādājumā.

Tāpat brīdī, kad esat nolēmis atbrīvoties no izstrādājuma, izjauciet durtiņu bloķētāju (sviru).

- Šīs prasības neievērošanas rezultātā bērni var nokrist un gūt savainojumus.
- Ja bērni sevi nejauši iesprosto izstrādājuma iekšienē, pastāv nosmakšanas risks.

Nemēģiniet iekļūt izstrādājuma iekšienē tvertnes griešanās laikā.

Nesēdīet uz izstrādājuma un neatspiedieties ar muguru pret tā durtiņām.

- Tas var izraisīt izstrādājuma apgāšanos un radīt savainojumus.

Žāvējiet veļu tikai tad, kad tā pirms tam ir izgājusi veļas mazgājamās mašīnas centrifūgas ciklu.

Nežāvējiet veļas žāvētājā nemazgātu veļu.

Nedzeriet kondensēto ūdeni.

Nekad neapturiet veļas žāvētāju pirms žāvēšanas cikla beigām, ja vien visi žāvētājā ievietotie priekšmeti netiek ātri izņemti ārā un izklāti, tādējādi atdzesejot tos.

Nežāvējiet veļu, kas notraipīta ar viegli uzliesmojošām vielām, piemēram, benzīnu, petroleju, benzolu, krāsu šķīdinātāju, spirtu u.c.

- Tas var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku vai sprādzienu.

Neļaujiet mājdzīvniekiem grauzt vai rotaļāties ar veļas žāvētāju.

- Tas var izraisīt elektrošoku vai traumas.

Atbrīvojoties no izstrādājuma, pirms tā izmešanas atkritumos atvienojiet no veļas žāvētāja tā durtiņas un strāvas vadu.

- Šīs prasības neievērošana var izraisīt strāvas vada bojājumus vai traumas.

Nepieskarieties strāvas kontaktdakšai ar mitrām rokām.

- Tas var izraisīt elektrošoku.

Ja radusies gāzes (pilsētas gāzes pieslēguma, propāna gāzes, dabasgāzes) noplūde, nepieskarieties iekārtai vai tās strāvas vadam un nekavējoties izvēdiniet telpu.

- Vēdināšanas laikā neizmantojiet ventilatoru.
- Dzirkstele var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku.



Neveiciet iekārtas vai jebkuru tās daļu remontu, nomaiņu vai tehnisko apkopi, ja vien lietotājiem paredzētajās remontdarbu instrukcijās nav specifiski noteikts, ka to ir atļauts darīt. Tāpat, lai veiktu šīs darbības, jums ir jābūt pietiekamām zināšanām par iekārtas tehnisko apkopi.



Nemēģiniet pats remontēt, izjaukt vai pārveidot iekārtu.

- Neizmantojiet tādus drošinātājus (piemēram, vara, tērauda stiepli u.c.), kas nav standarta drošinātāji.
- Ja nepieciešams veikt iekārtas remontu vai atkārtotu uzstādīšanu, sazinieties ar tuvāko tehniskās apkopes centru.
- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku, izstrādājuma darbības traucējumus vai traumas.

Jūsu iegādāto izstrādājumu paredzēts izmantot tikai mājāsaimniecības vajadzībām.

Izstrādājuma izmantošana komerciālām vajadzībām tiek uzskatīta par nepareizu lietošanu.

Šajā gadījumā uz izstrādājumu netiks attiecināta Samsung standarta garantija, un Samsung neuzņemsies nekādu atbildību par darbības traucējumiem vai bojājumiem, kas radušies neatbilstošas lietošanas rezultātā.

Ja izstrādājums rada dīvainu troksni, no tā nāk deguma smaka vai dūmi, nekavējoties atvienojiet strāvas padevi un sazinieties ar tehniskās apkopes centru.

- Pretējā gadījumā tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.



AR IEKĀRTAS IZMANTOŠANU SAISTĪTAS PIESARDZĪBAS ZĪMES



Nekāpiet uz iekārtas, kā arī nenovietojiet uz tās priekšmetus (piemēram, veļu, aizdedzinātas sveces, aizdedzinātas cigaretes, traukus, ķīmiskas vielas, metāla priekšmetus, u.c.).

- Tas var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku, izstrādājuma darbības traucējumus vai traumas.

Nepieskarieties stikla durtiņām vai tvertnes iekšpusei žāvēšanas laikā vai uzreiz pēc tās, jo tās ir karstas.

- Tas var izraisīt apdegumus.

Nespieties pogas, izmantojot asus priekšmetus, piemēram, adatas, nažus, nagus u.c.

- Tas var izraisīt elektrošoku vai traumas.

Nežāvējiet apģērbu, kas satur putu gumiju (lateksu) vai līdzīgus gumijotus audumus.

- Ja putu gumija tiek uzkaršēta, tā var aizdegties.

Nežāvējiet veļu, kas notraipīta ar augu eļļu vai cepamēlļu, jo veļas mazgāšanas laikā nav iespējams izmazgāt pilnīgi visu eļļu. Tāpat papildus izmantojiet dzesēšanas ciklu, lai žāvēšanas cikla beigās veļa nav uzkaršusi.

- Karstums, kas radies eļļai oksidējoties, var izraisīt ugunsgrēku.

Pārliedziniet, ka visu žāvējamo apģērbu kabatas ir iztukšotas.

- Cieti un asi priekšmeti, piemēram, monētas, drošības adatas, naglas, skrūves vai akmeņi, var radīt nopietnus iekārtas bojājumus.

Nežāvējiet veļas žāvētājā apģērbu, kam ir lielas sprādzes, pogas vai citi smagi metāla priekšmeti (rāvējslēdzēji, āķi, cilpiņas, pogu aizsargi).

Ja nepieciešams, žāvējot nelielus vai smalkus apģērba gabalus, kas žāvēšanas cikla laikā var izjukt vai saplīst, piemēram, auduma jostas, priekšautu saites, krūšturus ar metāla stieplēm, izmantojiet mazgāšanas tīklu.

Mēs neiesakām izmantot veļas žāvēšanas līdzekļu lapiņas, kuru mērķis ir mazināt statisko elektrību, jo tas var bojāt veļu un izraisīt iekārtas bojājumus.

- Pretējā gadījumā varat sabojāt veļu.

Neizmantojiet žāvētāju bīstamu pulverveida vielu, piemēram, ogļu putekļu, kviešu miltu u.c., tuvumā.

- Tas var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku vai sprādzienu.

Nenovietojiet izstrādājuma tuvumā viegli uzliesmojošus materiālus.

- Tas var izraisīt toksisku gāzu noplūdi no izstrādājuma, kā arī radīt tā detaļu bojājumus, elektrošoku, ugunsgrēku vai sprādzienu.
- Iekārtu nedrīkst novietot aiz slēdzamām durvīm u.c.

Iekārta satur fluorētas siltumnīcas efektu izraisošas gāzes, uz kurām attiecas Kioto protokols.

Hermētiski noslēgta sistēma.

Nepieļaujiet gāzu noplūdi atmosfērā.

Dzesētājielvielas tips: R-134a

- Daudzums: 0,4 kg
- Globālās sasilšanas potenciāls (GWP): 1300

Nepieskarieties iekārtas aizmugurējai daļai žāvēšanas laikā vai uzreiz pēc žāvēšanas cikla beigām.

- Iekārta ir ļoti karsta, tādējādi tas var izraisīt apdegumus.

drošības informācija



AR TĪRĪŠANU SAISTĪTAS ĪPAŠI SVARĪGAS BRĪDINĀJUMA ZĪMES

Netīriet iekārtu, izsmidzinot ūdeni tieši uz tās virsmas.

Neizmantojiet benzolu, šķīdinātāju vai spirtu, lai tīrītu iekārtu.

- Tas var izraisīt krāsas maiņu, deformāciju, bojājumus, elektrošoku vai ugunsgrēku.

Pirms tīrīšanas vai apkopes darbu veikšanas atvienojiet iekārtu no sienas kontaktligzdas.

- Šo prasību neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Iztīriet filtra nodaļumu pirms un pēc veļas žāvētāja lietošanas.

Regulāri veiciet izstrādājuma iekšpusē tīrīšanu, pirms tam griežoties pie autorizēta apkopes centra darbinieka.

Tīriet siltummaiņi ar mikstu birstīti vai putekļu sūcēju vismaz reizi mēnesī. Nepieskarieties siltummaiņim ar rokām. Pretējā gadījumā varat sevi savainot.

Veļas žāvētāja iekšpusē periodiski jātīra, pirms tam griežoties pie autorizēta apkopes centra darbinieka.

AR WEEE MARKĒJUMU SAISTĪTI NORĀDĪJUMI



Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājāsaimniecībām jāsaazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsaazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

veļas žāvētāja uzstādīšana

VEĻAS ŽĀVĒTĀJA IZSAIŅOŠANA UN UZSTĀDĪŠANAS ROKASGRĀMATA


Lai veiktu pareizu veļas žāvētāja uzstādīšanu, noalgojiet profesionāli. Ja nepareizas veļas žāvētāja uzstādīšanas, pielāgošanas un pievienošanas rezultātā jums būs radusies nepieciešamība sazināties ar servisa centru, jebkādas radušās problēmas tiks uzskatītas par uzstādītāja atbildību. Uzstādot šo iekārtu, ieteicams vērsties pēc profesionālu palīdzības, īpaši gadījumos, kad uzstādīšana ietver tādas sarežģītas darbības, kā mitruma novadīšanu uz galveno ūdens padeves sistēmu vai izstrādājuma novietošanu virs veļas mazgājamās mašīnas. Ja neatbilstošas uzstādīšanas rezultātā radušās problēmas risināšanai tiek izsaukts apkopes dienests, radušās problēmas tiks uzskatītas par uzstādītāja atbildību.

Pārliecinieties, ka jums ir pilnīgi viss, kas nepieciešams pareizai uzstādīšanai (AC 220-240 V / 50 Hz).

Žāvētāja uzstādīšanai ir nepieciešama IEZEMĒTA SIENAS KONTAKTLIGZDA.

Skatiet elektrosistēmas prasības (skatiet 13. lpp.).


IEPAZĪSTIETIES AR ŽĀVĒTĀJA ĀRPUSI

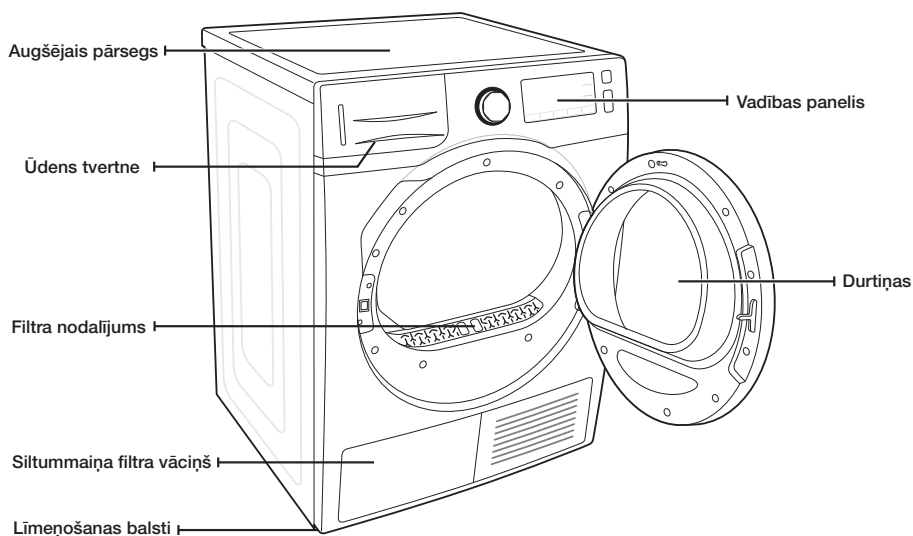

Detāļas



Elastīgās
caurules ieliktājs



Savilcējs



Caurules
savienotājs



Garā novadcaurule
(2 m)



Rokasgrāmata



Žāvēšanas restītes
(atsevišķiem modeļiem)

veļas žāvētāja uzstādīšana

PĀRBAUDIET PIRMS UZSTĀDĪŠANAS

- Nepievienojiet strāvas vadu pie sienas kontaktligzdas, pirms nav pabeigta veļas žāvētāja uzstādīšana.
- Pirms izstrādājuma uzstādīšanas pārliecinieties, vai izstrādājuma ārpusē nav redzamas nekādas bojātas detaļas.
- Ja kāda no detaļām izskatās bojāta, lūdzu, sazinieties ar vietējo Samsung klientu apkalpošanas centru.
- Izstrādājuma pārvietošanas laikā nemēģiniet to veikt pašrocīgi.
- Esiet uzmanīgs, satverot veļas žāvētāju aiz tā stūriem, jo tie var būt asi.
- Neuzstādiet veļas žāvētāju vietā, kurā tas var tikt pakļauts salam. Auksts laiks var bojāt izstrādājumu.
- Izmantojiet šo izstrādājumu tikai iekštelpās.
- Nenovietojiet veļas žāvētāju uz viena sāna tā celšanas laikā, kā arī nepārvietojiet veļas žāvētāju tādā veidā, ka tā iekšējās detaļas tiek kratītas. Tas var izraisīt izstrādājuma iekšējo detaļu bojājumus.

PIRMS IZSTRĀDĀJUMA LIETOŠANAS

- Pārbaudiet, vai veļas žāvētāja tvertnē nav palicis kāds no papildpiederumiem.
- Pievienojiet strāvas vadu tieši pirms izstrādājuma izmantošanas.
- Nenoblokējiet dzesēšanas restīšu gaisa padeves atveri, kas atrodas veļas žāvētāja priekšējā daļā.
- Nenovietojiet veļas žāvētāja tuvumā viegli uzliesmojošus priekšmetus un uzturiet veļas žāvētāja ārpusi vienmēr tīru.
- Novietojiet veļas žāvētāju paralēli zemei.
- Neatvienojiet veļas žāvētāja regulējamās līmeņošanas balstus.
Tie ir nepieciešami, lai izstrādājumu varētu nolīmeņot paralēli zemei.

SVARĪGA UZSTĀDĪŠANAS INFORMĀCIJA

Lūdzu, pirms veļas žāvētāja uzstādīšanas rūpīgi izlasiet sekojošas instrukcijas. Šīs instrukcijas jānoglabā pieejamā vietā, lai varētu tās izmantot arī turpmāk.



VIENMĒR ATVIENOJĒT DURTIŅAS NO VISĀM ATKRITUMOS IZMESTAJĀM IEKĀRTĀM, JO PASTĀV BĒRINĀJUMS BĒRNU NOSMAKŠANAS RISKS.

UZSTĀDĪŠANAS VIETAS IZVĒLES APSVĒRUMI

Tā kā šis veļas žāvētājs ir kondensācijas tipa iekārta, kurā iekārtas iekšienē esošais gaiss tiek kondensēts un pārstrādāts, ārēja ventilācija nav pieciešama.

Tādējādi, atšķirībā no standarta veļas žāvētāja ar ārējās izplūdes sistēmu, šo veļas žāvētāju var uzstādīt un izmantot jebkurā atrašanās vietā, kuras gaisa temperatūras diapazons ir robežās no 5 līdz 35 Celsija grādiem.

UZSTĀDĪŠANA NIŠĀ VAI PALĪGTELPĀ

Lai veļas žāvētājs darbotos droši un pareizi, tas jāuzstāda vietās, kur iespējams šāds minimālais attālums:

Uz sāniem – 25 mm

Uz aizmuguri – 51 mm

Uz augšu – 25 mm

Uz priekšu – 510 mm

Ja gan veļas mazgājamā mašīna, gan žāvētājs ir novietoti blakus, telpas priekšpusē ir jābūt vismaz 510 mm lielai nenoslēgtai gaisa atverei.

ELEKTROSISTĒMAS PRASĪBAS



Elektrosistēmas prasības ir AC 220-240 V / 50 Hz.



BRĪDINĀJUMS

- Nepareiza aprīkojuma iezemējuma vada pievienošana var izraisīt elektrošoku. Ja neesiet drošs, vai veļas žāvētājs ir pareizi iezemēts, palūdziet kvalificētam elektriķim vai tehniskās apkopes darbiniekam to pārbaudīt. Nemodificējiet veļas žāvētāja komplektācijā iekļauto kontaktdakšu – ja to nevar ievietot kontaktligzdā, nodrošiniet, ka kvalificēts elektriķis uzstāda piemērotu kontaktligzdu.
- Lai novērstu nevajadzīgu ugunsgrēka, elektrošoka vai traumu risku, vadojums un iezemēšana ir jāveic atbilstoši vietējiem noteikumiem, savukārt, ja vietējie noteikumi neeksistē, jūsu pienākums ir nodrošināt veļas žāvētājam atbilstošu elektrotīklu un tā komponentes.

ZEMĒŠANA

Veļas žāvētājs ir jāiezemē. Ja rodas veļas žāvētāja bojājumi vai tas salūst, zemējums samazinās elektrošoka risku, nodrošinot mazākas pretestības strāvas kanālu.

Veļas žāvētāja komplektācijā ir iekļauts strāvas vads ar trīskontaktu zemēšanas kontaktdakšu, ko jāizmanto pareizi uzstādītā un iezemētā kontaktligzdā.



Nekad nesavienojiet zemējuma vadu ar plastmasas santehnikas caurulēm, gāzes caurulēm vai karstā ūdens caurulēm.

Nepareizi pievienojot aprīkojuma-iezemējuma vadu, iespējams izraisīt elektrošoku.

Ja neesiet drošs, vai veļas žāvētājs ir pareizi iezemēts, palūdziet kvalificētam elektriķim vai tehniskās apkopes darbiniekam to pārbaudīt. Nemodificējiet veļas žāvētāja komplektācijā iekļauto kontaktdakšu.

Ja to nevar ievietot kontaktligzdā, nodrošiniet, ka kvalificēts elektriķis uzstāda piemērotu kontaktligzdu.



BRĪDINĀJUMS

Ja izstrādājums nav iezemēts, pastāv ugunsgrēka vai elektrošoka risks.

veļas žāvētāja uzstādīšana


UZSTĀDĪŠANA BLAKUS

Lai veiktu pareizu uzstādīšanu, mēs iesakām noālgot profesionāli. Lai uzstādītu:

1. Novietojiet veļas žāvētāju uzstādīšanai piemērotā vietā. Apsveriet iespēju uzstādīt veļas žāvētāju un veļas mazgājamo mašīnu vienu blakus otram. Novietojiet divus no augšējiem kartona aizsargiem uz grīdas. Sasveriet veļas žāvētāju uz sāniem tā, lai tas atrastos horizontāli uz augšējiem aizsargiem.
2. Novietojiet veļas žāvētāju atpakaļ vertikālā pozīcijā.
3. Lai nodrošinātu, ka veļas žāvētājs sniedz optimālu žāvēšanas veikspēju, tam jāatrodas uz pilnīgi līdzenas virsmas. Lai līd minimumam samazinātu vibrācijas, troksni un nevēlamu kustību, grīdai jābūt ideāli līdzenai un stabilai.



Lai uzstādītu veļas žāvētāju vienā līmenī ar veļas mazgājamo mašīnu, pilnībā ieskrūvējiet līmeņošanas balstus, pagriežot tos pretēji pulksteņrādītāja virzienam, un tad pielāgojiet to garumu, griežot tos pulksteņrādītāja virzienā.

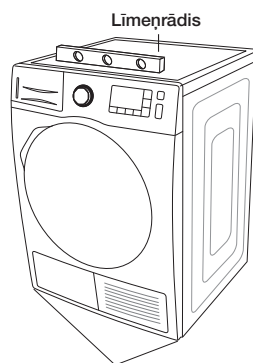

Līmeņošanas balsti



Pielāgojiet līmeņošanas balstus tikai tik daudz, cik nepieciešams, lai nolīmeņotu veļas žāvētāju. Izskrūvējot līmeņošanas balstus pārlietri daudz uz āru, veļas žāvētājs var sākt vibrēt.

4. Aplūkojiet elektrosistēmas prasības (skatiet 13. lpp.). PIRMS IZMANTOŠANAS VAI PĀRBAUDES.
5. Izmantojot līmeņrādi, pārbaudiet veļas žāvētāja novietojumu un veiciet nepieciešamās izmaiņas, izmantojot līmeņošanas balstus.
6. Pievienojiet veļas žāvētāju elektrībai un pārbaudiet tā darbību, sekojot zemāk norādītajiem pārbaudes punktiem.

BEIGU UZSTĀDĪŠANAS PĀRBAUDES PUNKTI

- ☐ Veļas žāvētājs ir pievienots elektrības kontaktligzdai un tas ir pareizi iezemēts.
- ☐ Veļas žāvētājs ir nolīmeņots un tas stingri balstās uz grīdas.
- ☐ Ieslēdziet veļas žāvētāju, lai pārliecinātos, ka tas darbojas, karsē un izslēdzas.
- ☐ Visbeidzot pārbaudiet, vai 20 minūšu laikā pēc tam, kad palaists žāvēšana ar taimeru cikls, nerodas „HE” kļūda.

ŪDENS NOVADĪŠANA, NEIZMANTOJOT ŪDENS TVERTNI

Jūs varat izmantot veļas žāvētāju bez ūdens tvertnes, sekojot zemāk aprakstītajām procedūrām.


Uzstādiet novadcauruli, pa kuru varētu tikt novadīts žāvēšanās laikā radies ūdens.

- Pretējā gadījumā var notikt ūdens pārplūde un rasties iekārtas u.c. priekšmetu bojājumi.


NOVADCAURULES PIEVIEŅOŠANA

Šis veļas žāvētājs var sūkņēt kondensēto ūdeni ārā no VEĻAS ŽĀVĒTĀJA, izmantojot tam pievienotu novadcauruli.


Novadcaurules pievienošanas procedūra ir atrodama zemāk.

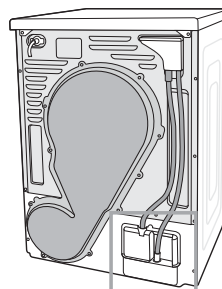

1. Atvienojiet novadcauruli **A**.

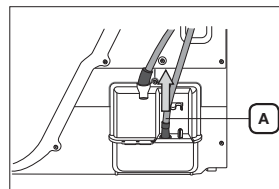


2. Pievienojiet novadcauruli **A** pie otras daļas.

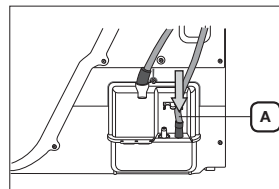

3. Pievienojiet papildus cauruli (garo novadcauruli) **B** pie atveres, kas atrodas blakus daļai, pie kuras ir pievienota novadcaurule **A**.



- Tā kā veļas žāvētāja ūdens novadīšanas sūkņis spēj uzsūkņēt novadīto ūdeni tikai 90 cm augstumā, pievienojot novadcauruli **B** pie novades punkta pārliecinieties, ka novades punkts atrodas ne vairāk kā 90 cm augstumā no zemes. Ja novades punkts atrodas vairāk kā 90 cm augstumā no zemes, var rasties ūdens novadīšanas kļūda. Ja radusies ūdens novadīšanas kļūda, vadības panelī būs redzams kļūdas kods.

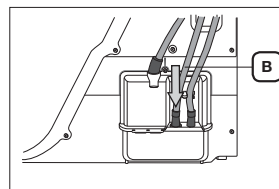

- Pēc novadcaurules pievienošanas kondensēto ūdeni iespējams novadīt tieši, izmantojot ūdens novades atveri, kurai pievienota ūdens novadcaurule, izlietni vai arī izlietnes sifona atveri.

veļas žāvētāja uzstādīšana

Novadcaurules pievienošana




Neizstiepiet novadcauruli.

- Tā kā savienojuma vietās var rasties ūdens noplūdes, pārļiecinieties, ka ūdens novadīšanai tiek izmantota viena garā novadcaurule, nevis vairākas īsās novadcaurules. Ja nav iespējams izvairīties no vairāku cauruļu izmantošanas, pārļiecinieties, ka cauruļu savienojumu vietas ir apstrādātas ar silikona hermētiķi. (Neizmantojiet blīvēšanai elektroizolācijas lентu.)

Novadcaurules galu var novietot trīs veidos:

1. **Pāri izlietnes malai:** novadcaurule jānovieto ne vairāk kā 90 cm augstumā. Ja novadcaurules gals ir jānovieto virs zemes, mēs iesakām to novietot augstumā no 60 cm līdz 90 cm. Lai saglabātu novadcaurules uzgaļa liekumu, izmantojiet komplektā iekļauto elastīgās caurules ieliktni. Lai nepieļautu novadcaurules izkustēšanos, piestipriniet ieliktni pie sienas ar āķi vai pie krāna ar sloksnīti.

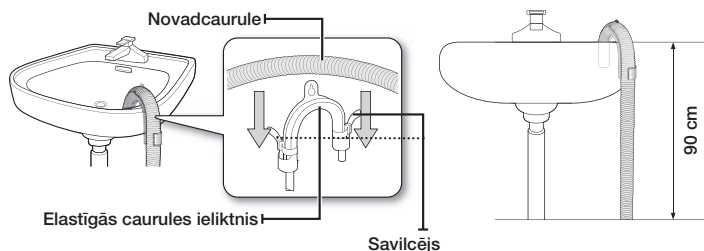

2. Savienojiet novadcauruli ar elastīgas caurules ieliktni un nostipriniet to, izmantojot savilcēju.
3. Jūs varat novadīt kondensēto ūdeni, pievienojot papildus cauruli (garo novadcauruli) tieši pie ūdens novades atveres.


Tiešās novadcaurules pievienošana

Jūs varat novadīt žāvēšanas laikā radušos kondensēto ūdeni uzreiz, pievienojot novadcauruli pie izlietnes sifona.


1. Pievienojiet caurules savienotāju pie caurules.



Tā kā pastāv ūdens noplūdes risks no caurules savienotāja un papildus caurules pārļiecinieties, ka tie ir cieši savienoti.

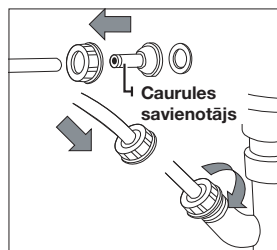


2. Pievienojiet caurules galu pie izlietnes sifona savienojuma.

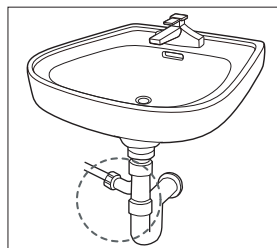


UZSTĀDĪŠANA, NOVIETOJOT VIRS VEĻAS MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS

 Gadījumā, ja esat iegādājies vertikālās montāžas komplektu, sazinieties ar Samsung tehniskās apkopes centru vai vietējiem izplatītājiem. [Detāļas nr. SK-DH / SK-DA / SKK-DF]
Vertikālās montāžas komplekts ir atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Sāciet izmantot izstrādājumu tikai 1 stundu pēc vertikālās montāžas komplekta uzstādīšanas, pirms tam sasverot veļas žāvētāju tā, lai tas varētu sākt darboties pēc tam, kad kompresorā esošā eļļa ir stabilizējusies.

1. Uzmanīgi novietojiet veļas žāvētāju horizontāli uz sāniem. Izmantojiet iesaiņojuma materiālus, lai nesaskrāpētu veļas žāvētāja korpusu.

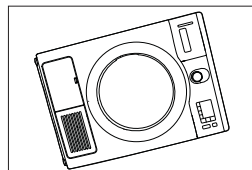


2. Uzstādiet uz veļas žāvētāja apakšējās daļas gumijas starplikas.
 - 4 gumijas starplikas ir atrodamas detaļu pakā. Ievietojiet gumijas starplikas atverēs, kas atrodas līmeņošanas balstu apakšpusē.
 - Vertikālās montāžas komplekts jāiegādājas atsevišķi.

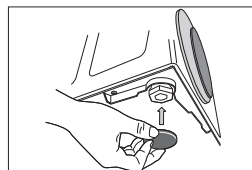

3. Novietojiet veļas žāvētāju vertikālā pozīcijā.



Vertikālās montāžas komplektu var uzstādīt tikai Samsung izstrādājumiem.

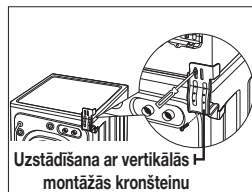


4. Uzstādiet veļas žāvētājam montāžas kronšteinu.
 - Izskrūvējiet izstrādājuma augšējā panela skrūvi, kas atrodas veļas mazgājamās mašīnas kreisajā pusē. Nolidziniet kreisā montāžas kronšteina skrūvju atveres ar augšējā panela skrūves caurumu, kas atrodas veļas mazgājamās mašīnas aizmugures kreisajā pusē, un tad no jauna ieskrūvējiet skrūvi.



Nepieveliet skrūvi līdz galam, lai veļas žāvētāja atveres nolidzināšana būtu ērtāka.

- Atkārtojiet augstāk aprakstītās darbības labajā pusē.

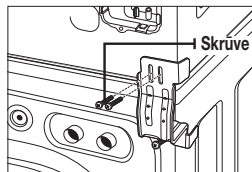

veļas žāvētāja uzstādīšana

5. Uzstādiet veļas žāvētāju un montāžas kronšteinu uz veļas mazgājamās mašīnas.



- Novietojiet veļas žāvētāju uz veļas mazgājamās mašīnas. Aizklājiet veļas žāvētāja vadības paneli ar kartonu vai kādu citu aizsargmateriālu. Pārlecinieties, lai veļas žāvētāja celšanas laikā, tas neaizskartu veļas mazgājamās mašīnas vadības paneli.
- Tā svara un izmēra dēļ veļas žāvētāja pārvietošanu un kustināšanu ieteicams veikt vismaz divām personām. Neievērojot šo prasību, var rasties savainojumi.
- Nolidziniet uz montāžas kronšteina esošās atveres ar veļas žāvētāja aizmugurējā daļā esošajām atverēm. Ar skrūvgriezi pievienojiet M4x12 montāžas skrūves.
- Pievelciet veļas žāvētāja kronšteina skrūves un pēc tam pievelciet visas vertikālā montāžas komplekta skrūves.



6. Pēdējās uzstādīšanas darbības.




- Lai pabeigtu veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšanu, skatiet veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšanas instrukcijas.
 - Lai pabeigtu veļas žāvētāja uzstādīšanu, skatiet veļas žāvētāja uzstādīšanas instrukcijas.
 - Uzmanīgi iebīdiet uz veļas mazgājamās mašīnās novietoto veļas žāvētāju tam paredzētajā vietā. Izmantojiet filca paliktnus vai kādus citus berzi mazināošus līdzekļus, lai atvieglotu pārvietošanu un aizsargātu grīdu.
- Nepielietojiet spēku pret veļas žāvētāju pēc tam, kad tas ir uzstādīts uz veļas mazgājamās mašīnas. Spēka pielietošana pret veļas žāvētāju var izraisīt pirkstu traumas.

SKRŪVES PĀRSEGS


Durvju skrūves galva var tikt noslēpta, izmantojot komplektā pieejamo skrūves pārsegu (x2).

Lai noslēptu skrūves galvu

1. Noņemiet aizsargplēvi (A) un pārklājumu (B) uz skrūves pārsega.

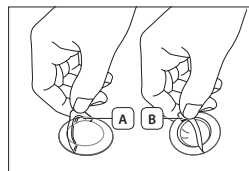

2. Uzlieciet skrūves pārsegu (C) skrūves galvai.

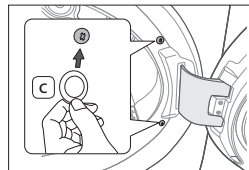


- Nodrošinātais skrūves pārsegs ir izstrādāts tikai šim nolūkam.
- Skrūves pārsegs ir pieejams tikai komplektā ar baltas krāsas modeļiem.

lietošanas instrukcijas un padomi

⚠ BĪDĒNAJUMS Lai mazinātu ugunsgrēka, elektrošoka vai traumu risku, pirms iekārtas izmantošanas izlasiet SVARĪGĀKĀS DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS.

Ja nav atlasīta opcija Burzīšanās novēršana, nekavējoties izņemiet veļu pēc tās mazgāšanas un žāvēšanas cikla beigām. Tas atstāšana tvertnē var izraisīt veļas saburzīšanos.

VADĪBAS PANEĻA KOPSKATS

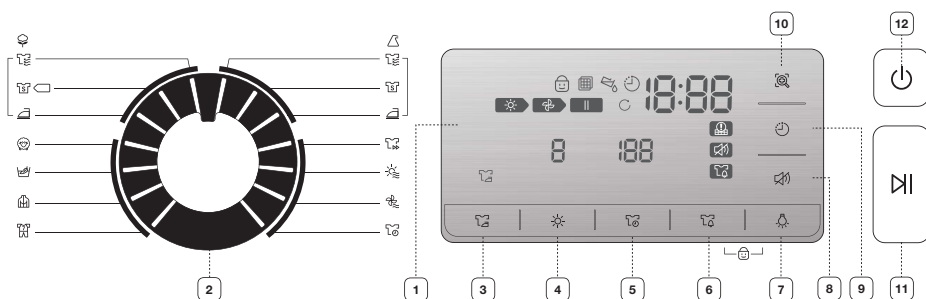

1 Digitālais grafiskais displejs

Rāda atlikušo žāvēšanas cikla laiku, visu informāciju par ciklu un kļūdas paziņojumus. Displeja ekrānā ir redzams aprēķinātais atlikušais cikla laiks pēc tam, kad nospiesta poga **ledarbināšana/Pauze** . Aprēķinātais atlikušais laiks var mainīties cikla izpildes laikā.

Žāvēšanas gaismas indikators iedegsies un degs līdz brīdim, kad cikls būs noslēdzies. Kad veļas žāvētājs ir dzesēšanas cikla fāzē, iedegsies dzesēšanas gaismas indikators. Kad veļas žāvētājs ir Burzīšanās novēršana fāzē, iedegsies „Burzīšanās novēršana” gaismas indikators.

Kad cikls būs noslēdzies, displeja panelī parādīsies „Beidzies” indikators līdz brīdim, kad tiek nospiesta poga **ledarbināšana/Pauze** vai poga **ieslēgšana** . Ja veļas žāvētāja darbība tiek nepauzēta žāvēšanas cikla laikā, iedegas gaismas indikatori līdz brīdim, kad tiek nospiesta poga **ledarbināšana/Pauze** .

2 Ciklu atlasītājs

Ieslēdzot veļas žāvētāju, pēc noklusējuma tiek atlasīts cikls [Kokvilnas izstrādājumi] **PILNĪGI SAUSA VEĻA** .

Pagrieziet ciklu atlasītāju, lai atlasītu vēlamo ciklu.

Kokvilnas izstrādājumi - Vidēji vai viegli netīri kokvilnas izstrādājumiem, gultas veļai, galdautiem, apakšveļai, dvieļiem, kreklēm utt.

- **PAPILDUS ŽĀVĒŠANA** - Izmantojiet ļoti bieziem audumiem vai apģērbiem, kuriem jābūt īpaši sausiem.
- **PILNĪGI SAUSA VEĻA** - Izmantojiet šo ciklu, lai žāvētu tādu veļu, kā kokvilnas izstrādājumus, apakšveļu un gultas veļu. (NAV piemērots džinsa audumiem.)
- **ŽĀVĒŠANA GLUDINĀŠANAI** - Noslēdz žāvēšanas ciklu ar tādu atlikušā mitruma daudzumu, kas piemērots gludināšanai.

Sintētikas izstrādājumi - Vidēji vai viegli netīras blūzes, krekli un citi poliestera (diolena, trevira), poliamīda (perlona, neilona) vai līdzīgu audumu apģērbi.

- **PAPILDUS ŽĀVĒŠANA** - Izmantojiet ļoti bieziem audumiem vai apģērbiem, kuriem jābūt īpaši sausiem.
- **PILNĪGI SAUSA VEĻA** - Izmantojiet šo ciklu, lai žāvētu tādu veļu, kā kreklus, blūzes, gultasveļu un galdautus. (NAV piemērots džinsa audumiem.)
- **ŽĀVĒŠANA GLUDINĀŠANAI** - Noslēdz žāvēšanas ciklu ar tādu atlikušā mitruma daudzumu, kas piemērots gludināšanai.

lietošanas instrukcijas un padomi

	ĀTRĀ ŽĀVĒŠANA - Kā žāvēšanas laiks automātiski tiek iestatīts 60 minūtes. SILTS GAISS - Nelieliem apģērba gabaliem, iepriekš žāvētai veļai un standarta audumiem, kurus iespējams izžāvēt 30 minūtēs. AUKSTAIS GAISS - Visiem audumiem, kuriem nepieciešama atsvaidzināšana bez karsēšanas. ŽĀVĒŠANA AR TAIMERI - Žāvēšana ar taimerī ļauj atlasīt vēlamo cikla laiku. Pagrieziet ciklu atlasītāja pogu līdz žāvēšanas ar taimerī pozīcijai un tad nospiediet pogu Laiks , lai atlasītu žāvēšanas laiku. Atkārtoti nospiediet pogu Laiks , lai ritinātu cauri laika iestatījumiem. Žāvēšanas laiks mainās ar 30 minūšu intervālu šādā secībā: (noklusējuma) 90 min. → 120 min. → 150 min. → 30 min. → 60 min. → 90 min. Ja pēc veļas žāvēšanas, izmantojot standarta gaisa žāvēšanas ciklu, jums liekas, ka tā nav pilnībā izžuvusi, jūs varat pagarināt žāvēšanas laiku, izmantojot ciklu ŽĀVĒŠANA AR TAIMERI . Ja pēc veļas žāvēšanas, izmantojot kādu no žāvēšanas cikliem, jums liekas, ka tā nav pilnībā izžuvusi, jūs varat pagarināt žāvēšanas laiku, izmantojot ciklu ŽĀVĒŠANA AR TAIMERI . VILNAS IZSTRĀDĀJUMI - Tikai veļas mašīnā mazgājamiem un žāvējamiem vilnas izstrādājumiem. Labākiem žāvēšanas rezultātiem pirms žāvēšanas izgrieziet apģērbu ar iekšpusi uz āru. Veļas žāvētāja pārslogošana var nesniegt gaidīto rezultātu. Lai uzzinātu katra žāvēšanas cikla maksimālo slodzi, skatiet pielikumā atrodamo ciklu tabulu. ĪPAŠI SMALKI AUDUMI - Smalku audumu cikls ir radīts apakšveļas žāvēšanai. ĀRA APĢĒRBS - Ūdensnecaurlaidīgam apģērbam, piemēram, āra, slēpošanas un sporta apģērbam. Ar šo programmu var žāvēt arī tādus audumus, kuros izmantota īpaša apdare vai šķiedras, piemēram, spandekss, „stretch” un mikrošķiedra. Mēs iesakām izmantot šo žāvēšanas ciklu pēc tam, kad veļa ir tikusi izmazgāta, izmantojot veļas mazgājamās mašīnas īpaši āra apģērbam paredzēto mazgāšanas programmu. SPORTA APĢĒRBS - Izmantojiet plānu sporta apģērbu, piemēram, sporta tērpu, žāvēšanai.
3 Burzīšanās novēršana poga	Burzīšanās novēršana nodrošina aptuveni 120 minūtes ilgu, nepārtrauktu veļas kustināšanu neuzkarsētā gaisa plūsmā cikla beigās, kā rezultātā tiek novērsta veļas burzīšanās. Nospiediet pogu Burzīšanās novēršana , lai aktivizētu šo funkciju. Kad tiek atlasīta burzīšanās novēršanas funkcija, iedegas gaismas indikators. Žāvētās veļas saburzīšanās tiek novērsta, izpildot periodisku tvertnes griešanos pēc žāvēšanas cikla beigām. (Pat pēc tam, kad parādās „Beidzies” indikators, tvertne turpina neregulāri griezties.)
4 Žāvētāja jauda poga	Lai atlasītu žāvēšanas jaudu cikliem Kokvilnas izstrādājumi , Sintētikas izstrādājumi , nospiediet pogu Žāvētāja jauda . Blakus atlasītajai žāvēšanas jaudai iedegsies gaismas indikators. Katru reizi nospiežot pogu Žāvētāja jauda , žāvēšanas jauda mainās šādā secībā: 1: MAZĀKA 2: STANDARTA 3: LIELĀKA

5	Laiks  poga	Izmantojot ciklus ŽĀVĒŠANA AR TAIMERI  , SILTS GAISS  , AUKSTAIS GAISS  , žāvēšanas laiku var pielāgot, nospiežot pogu Laiks  . 30 min. → 60 min. → 90 min. → 120 min. → 150 min. (120 min. un 150 min. laika opcijas nav pieejamas cikliem SILTS GAISS un AUKSTAIS GAISS.) Izņemot ciklus ŽĀVĒŠANA AR TAIMERI  , ĀTRĀ ŽĀVĒŠANA  , SILTS GAISS  , AUKSTAIS GAISS  , rokasgrāmatā norādītais laika indikators ne vienmēr atbilst faktiskajai situācijai, jo precīzie žāvēšanas laiki tiek noteikti, ņemot vērā mainīgos mitruma līmeņus.
6	Jaukta veida veļa  poga	Šī ir brīdinājuma funkcija, kas informē lietotāju, kad vidējais izžāvēšanas līmenis atbilst stāvoklim „izžāvēts, saglabājot mitrumu (80 % izžāvēts)” situācijās, kad žāvētā veļa sastāv no dažāda veida materiāliem un audumiem. Ja šāds stāvoklis ir apmierinošs, mirgo jaukta veida veļas LED indikators.
7	Apgaismojums  poga	Izgaismo žāvētāja tvertni tā darbības laikā.  To var ieslēgt arī, kad veļas žāvētājs ne tikai darbojas, bet tā darbība ir apturēta. Ja jūs neizslēgsiet tvertnes apgaismojumu 5 minūšu laikā pēc tā ieslēgšanas, tas izslēgsies automātiski. Detalizētu informāciju skatiet 23. lpp.
8	Skaņas ieslēgšana/Izslēgšana  poga	Funkciju Skaņas ieslēgšana/Izslēgšana  var atlasīt visu ciklu laikā. Izvēlieties šo funkciju, ja vēlaties, lai skaņa tiek ieslēgta skaņas iestatījumā. Iestatījums ir spēkā arī tad, ja veļas žāvētājs vairākkārt tiek ieslēgts un izslēgts. Detalizētu informāciju skatiet 22. lpp.
9	Atliktā izslēgšana  poga	Nospiediet šo pogu atkārtoti, lai pārslēgtos starp pieejamajām Atliktā izslēgšana  opcijām. (No 1 līdz 19 stundām ar vienas stundas pieaugumu.) Displejā tiek parādīts laiks, kad žāvēšanas cikls tiks pabeigts. Detalizētu informāciju skatiet 22. lpp.
10	Smart Check  poga	Šī funkcija ļauj pārbaudīt veļas žāvētāja statusu, izmantojot viedtālruni. Uz 3 sekundēm turiet nospiestu pogu Smart Check  , lai palaistu funkciju Smart Check  . Detalizētu informāciju skatiet 23. lpp.
11	Iedarbināšana/Pauze  poga	Nospiediet, lai palaistu žāvēšanas ciklu. Ja veļas žāvētājs darbojas, nospiediet to vienu reizi, lai nopauzētu tā darbību. Nospiediet to vēlreiz, lai atsāktu žāvēšanas ciklu.
12	Ieslēgšana  poga	Nospiediet vienu reizi, lai ieslēgtu veļas žāvētāju, un tad nospiediet to vēlreiz, lai izslēgtu veļas žāvētāju. Ja veļas žāvētājs ir atstāts ieslēgts ilgāk par 10 minūtēm bez pogu nospiešanas, strāvas padeve tiek automātiski atslēgta.

-  Ievietojot veļas žāvētājā veļu, kas ir ļoti sapinusies uzreiz pēc tam, kad tā ir izgājusi mazgāšanas vai centrifūgas ciklu, tas var pasliktināt žāvēšanas efektivitāti vai izraisīt durkņu atvēršanos. Mēs iesakām pirms veļas ievietošanas veļas žāvētājā rūpīgi to sašķirot.

-  Katra grafiskā displeja indikatora nozīme:

	Notiek žāvēšana		Kondensētā ūdens novadīšana
	Notiek dzesēšana		Bērnu drošības aizsardzība ieslēgta/izslēgta
	Pārtraukt		Burzišanās novēršana
	Darbojas Burzišanās novēršana		Siltummaiņa filtra tīrīšanas trauksme
	Filtra pārbaude		Skaņas ieslēgšana/Izslēgšana
	Atliktā izslēgšana		Jaukta veida veļa

lietošanas instrukcijas un padomi

BĒRNU DROŠĪBAS AIZSARDZĪBA


Šī funkcija novērš iespējamiību, ka bērni varētu sākt spēlēt ar veļas žāvētāju.

Aktivizēšana/Dezaktivēšana

Ja vēlaties aktivizēt/deaktivizēt funkciju Bērnu drošības aizsardzība (🔒), vienlaicīgi uz 3 sekundēm nospiediet pogas **Jaukta veida veļa** (👕) un **Apgaismojums** (💡). „Bērnu drošības aizsardzība (🔒)” poga izgaismojas uzreiz pēc funkcijas aktivizēšanas.



- Ieslēdzot veļas žāvētāju, funkcija Bērnu drošības aizsardzība (🔒) kļūst pieejama.
- Pēc tam, kad iestatīta funkcija Bērnu drošības aizsardzība (🔒), neviena no veļas žāvētāja pogām, izņemot pogu **Ieslēgšana** (🔌), nereaģēs uz pieskārienu līdz brīdim, kad tiek deaktivizēta funkcija Bērnu drošības aizsardzība (🔒).
- Ja veļas žāvētājs tiek ieslēgts atkārtoti, funkcija Bērnu drošības aizsardzība (🔒) joprojām būs aktivizēta.
- Ja pārējās pogas, izņemot pogu **Ieslēgšana** (🔌), nereaģē uz jūsu pieskārienu, pārbaudiet Bērnu drošības aizsardzība (🔒) indikatoru, lai pārliecinātos, vai nav ieslēgta šī funkcija.

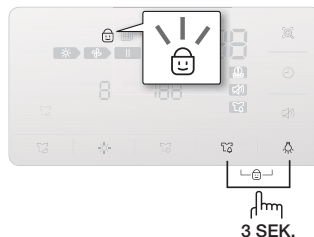

ATLIKTĀ IZSLĒGŠANA

Veļas žāvētāju var iestatīt, lai tas automātiski pabeigtu žāvēšanas ciklu vēlāk, izvēloties atlikšanu par 1 līdz 19 stundām (ar 1 stundas pieaugumu). Displejā tiek parādīts laiks, kad žāvēšanas cikls tiks pabeigts.



Funkcijas Atliktā izslēgšana (🕒) iestatījumi, atkarībā no žāvēšanas cikla, ir pieejami diapazonā no 1 stundas līdz 19 stundām.

1. Manuāli vai automātiski iestatiet veļas žāvētāju atbilstoši žāvējamās veļas veidam.
2. Atkārtoti nospiediet pogu **Atliktā izslēgšana** (🕒), līdz ir iestatīts nepieciešamais atlikšanas laiks. Kad ir iestatīts vēlams atlikšanas laiks, funkcija „Atliktā izslēgšana (🕒)” rādās kā IESLĒGTA.
3. Nospiediet pogu **Iedarbināšana/Pauze** (▶||). Indikators „Atliktā izslēgšana (🕒)” sāks mirgot un pulkstenis sāks skaitīt laiku, līdz sasniegs iestatīto laiku.
4. Lai atceltu funkciju Atliktā izslēgšana (🕒), nospiediet pogu **Ieslēgšana** (🔌) un pēc tam vēlreiz ieslēdziet veļas žāvētāju.

SKAŅAS IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA

Funkciju Skaņas ieslēgšana/izslēgšana (🔊) var atlasīt visu ciklu laikā. Izvēloties šo funkciju, jebkurā laikā tiek ieslēgta skaņa. Iestatījums ir spēkā arī tad, ja veļas žāvētājs vairākkārt tiek ieslēgts un izslēgts.

Aktivizēšana/Dezaktivēšana

Ja vēlaties aktivizēt vai deaktivizēt funkciju Skaņas ieslēgšana/izslēgšana (🔊), nospiediet pogu **Skaņas ieslēgšana/Izslēgšana** (🔊).



SMART CHECK

Šī funkcija ļauj pārbaudīt veļas žāvētāja statusu, izmantojot viedtālruni.

-  Funkcija Smart Check  ir optimizēta izmantošanai ar: Galaxy un iPhone sērijas viedtālruniem (daži modeļi var nebūt atbalstīti)


Samsung Smart Washer lietojumprogrammas lejupielāde

Lejupielādējiet Samsung Smart Washer lietojumprogrammu mobilajā tālrunī no Android Market vai Apple App Store un uzinstalējiet to.

To iespējams vienkārši atrast, meklējot „**Samsung Smart Washer**”.

Smart Check funkcijas izmantošana

1. Kad rodas veļas žāvētāja darbības kļūda, uz 3 sekundēm nospiediet un turiet nospiešanu pogu **Smart Check** , lai palaistu funkciju Smart Check . Funkciju Smart Check  var palaist tikai vienu reizi uzreiz pēc tam, kad veļas žāvētājs ir ticis ieslēgts. Pēc tam šī funkcija tiek atspējota un, nospiežot un turot nospiešanu pogu 3 sekundes, skaņas signāls neatskan. Tomēr, nospiežot un turot nospiešanu pogu Smart Check , 3 sekundes vai mazāk, veļas žāvētājs neatpazīst šādu komandu, kā rezultātā atskan kļūdas skaņas signāls.

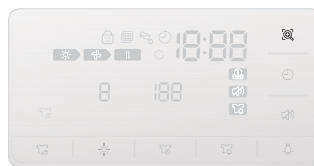

2. Displeja panelī redzami LED indikatoru segmenti rotē 2 vai 3 sekundes un veļas žāvētāja displeja panelī parādās Smart Check kods.

3. Palaidiet viedtālrunī **Samsung Smart Washer** lietojumprogrammu un tad pieskarieties pogai **Smart Check** .

-  Funkcija „Smart Check” var tikt saukta arī par funkciju „Smart Care”, atkarībā no valodas.

4. Fokusējiet viedtālruna kameru uz veļas žāvētāja displeja paneli attēloto Smart Check kodu.

-  • Ja veļas žāvētāja displeja panelī atspīd gaismas spuldzes, fluorescentās spuldzes vai lampas gaisma, viedtālrunim var rasties problēmas ar Smart Check koda atpazīšanu.
- Turot viedtālruni pārāk platā leņķī attiecībā pret displeja paneļa priekšējo daļu, tas var neatpazīt kļūdas kodu. Visslabākajiem rezultātiem turiet viedtālruni tā, lai displeja paneļa priekšējā daļa un viedtālrunis atrastos paralēli vai gandrīz paralēli.

5. Ja niefokusēts pareizi, Smart Check kods tiek automātiski atpazīts un viedtālrunī parādās detalizēta informācija par veļas žāvētāja statusu, kļūdu un veicamajām darbībām.

6. Ja viedtālrunis neatpazīst Smart Check kodu vairāk kā divas reizes pēc kārtas, lūdzu, ievadiet veļas žāvētāja displeja panelī redzamo Smart Check kodu Samsung Smart Washer lietojumprogrammā manuāli.

IEKŠĒJAIS APGAISMOJUMS (ATSEVIŠĶIEM MODEĻIEM)

Izgaismo žāvētāja tvertni tā darbības laikā.

Ieslēgšana un izslēgšana

Ja vēlaties ieslēgt vai izslēgt iekšējo apgaismojumu, vienlaicīgi nospiediet abas pogas

Apgaismojums .


-  Šo funkciju var ieslēgt tik ilgi, kamēr ir ieslēgta veļas žāvētāja barošana. Ja jūs neizslēgsiet tvertnes apgaismojumu 5 minūšu laikā pēc tā ieslēgšanas, tas izslēgsies automātiski.

lietošanas instrukcijas un padomi

ŽĀVĒŠANAS RESTĪTES (ATSEVIŠĶIEM MODEĻIEM)

Žāvēšanas restišu uzstādīšana

1. Atveriet veļas žāvētāja durtiņas.
2. Ievietojiet žāvēšanas restītes veļas žāvētāja tvertnē, novietojot priekšējo žāvēšanas restīšu daļu tieši virs veļas pūku filtra nodalījuma.
3. Novietojiet žāvējamo apģērbu uz restītēm tā, lai starp apģērba gabaliem būtu pietiekami daudz brīvas vietas gaisa cirkulācijai.
4. Aizveriet veļas žāvētāja durtiņas.
5. Nospiediet pogu **ieslēgšana** .
6. Ar ciklu atlasītāja pogu atlasiet opciju **ŽĀVĒŠANA AR TAIMERI**  un tad nospiediet pogu **Laiks** .
 - Izmantojot šo pogu, iespējams iestatīt līdz 150 minūtēm ilgu žāvēšanas laiku. Atlasiet žāvēšanas laiku, atbilstoši veļas mitrumam un svaram. Ja veļas žāvēšanai nepieciešams vēl ilgāks laiks, var būt nepieciešams atiestatīt taimerī. (Žāvējot veļu, izmantojot žāvēšanas restītes, ieteicams izmantot ciklu **ŽĀVĒŠANA AR TAIMERI** .)
7. Nospiediet pogu **ledarbināšana/Pauze** .

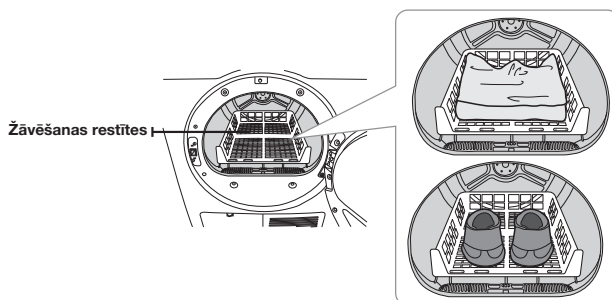

ŽĀVĒJAMĀS VEĻAS PIEMĒRI	PIEBILDES (MAKS 1,5 kg)
Mazgājami džemperī (salokiet un novietojiet plakaniski uz restītēm)	Žāvējot veļu, izmantojot restītes, salokiet un novietojiet drēbes uz restītēm salocītā veidā, lai novērstu to burzīšanos.
Mīkstās rotaļlietas (ar kokvilnas vai poliestera pildījumu)	
Mīkstās rotaļlietas (ar putu vai gumijas pildījumu)	
Putu gumijas spilveni	Lai žāvētu sporta apavus, novietojiet tos uz restītēm tā, lai apavu pazoles būtu pavērstas uz leju.
Sporta apavi	

 **BRĪDINĀJUMS** Žāvējot putu gumijas, plastmasas vai gumijas izstrādājumus ar karsta gaisa iestatījumu, tie var tikt deformēti un pastāv ugunsgrēka risks.

 **UZMANĪBU** Tā kā apavu žāvēšana var tos deformēt, izmantojiet apavu žāvēšanai ciklu, kas paredzēts žāvēšanai uz restītēm.

PAREIZA VEĻAS ŽĀVĒTĀJA IELĀDE

- Ievietojiet veļas žāvētāja vienlaicīgi tikai vienu izmazgātās veļas porciju.
- Jaukta tipa veļa, kurā atrodami izstrādājumi, kas izgatavoti no plāniem un bieziem audumiem, žūs atšķirīgi, tādējādi žāvēšanas cikla beigās plānā auduma apgērbi būs pilnībā izžuvuši, bet biežā auduma apgērbi būs vēl mitri.
- Kad nepieciešams žāvēt tikai vienu vai divus apgērba gabalus, ievietojiet veļas žāvētājā vēl vienu vai divus līdzīgus apgērba gabalus.
Tas uzlabos tvertnes griešanos un žāvēšanas efektivitāti.
- Pārslogošana ierobežos tvertnes griešanos, kā rezultātā veļa nebūs vienmērīgi izžāvēta un atsevišķi audumi būs īpaši saburzījušies.
- Pārliecinieties, ka pirms veļas ievietošanas veļas žāvētājā, tā pirms tam ir izgājusi atbilstošu centrifūgas ciklu.
- Nedrīkst žāvēt nemazgātus apgērbus.
- Nedrīkst žāvēt apgērbus, kas notraipīti ar eļļu, spirtu, benzīnu, u.c.

DARBA UZSĀKŠANA

1. Ievietojiet veļas žāvētājā žāvējamo veļu – NEPĀRSLOGOJĒT to.
2. Aizveriet durstiņas.
3. Izvēlieties attiecīgajam apgērbam atbilstošu ciklu un žāvēšanas opcijas.
4. Nospiediet pogu **Iedarbināšana/Pauze** .
5. Ieslēgsies žāvētāja gaismas indikators.
6. Displejā būs redzams aprēķinātais cikla ilgums.
Attēlotais laiks var mainīties, tādējādi precīzāk attēlojot atlikušo žāvēšanas cikla ilgumu.



- Kad cikls būs noslēdzies, displeja panelī parādīsies „Beidzies” indikators.
- Nospiežot ieslēgšanas pogu, cikls tiek atcelts un veļas žāvētājs pārtrauc darbību.
- Žāvēšanas, dzesēšanas un burzīšanās novēršanas gaismas indikatori degs tajos cikla posmos, kad tiek izmantotas šīs funkcijas.

apkope un tīrīšana



Netīriet veļas žāvētāju, izsmidzinot ūdeni tieši uz tā virsmas.

BRĪDINĀJUMS

Netīriet veļas žāvētāju ar benzolu, krāsas šķīdinātāju, spirtu vai acetonu.

- Pretējā gadījumā tas var izraisīt krāsas maiņu, deformāciju, bojājumus, elektrošoku vai ugunsgrēku.



Izstrādājuma tīrīšanas laikā pirms tam atvienojiet strāvas vadu.

BRĪDINĀJUMS



Žāvēšanas cikla laikā uz vadības panela vai durtiņām var uzkrāties mitrums.

VEICIET FILTRA NODALĪJUMA TĪRĪŠANU

- Pēc katras žāvētās veļas porcijas.
- Lai saīsinātu žāvēšanas laiku.
- Lai nodrošinātu augstāku energoefektivitāti.



Neizmantojiet veļas žāvētāju, ja tajā nav ievietots filtra nodalījums.



Žāvējot veļu bez veļas žāvētājā ievietota filtra nodalījuma, pastāv risks sabojāt veļu.

UZMANĪBU

VEICIET SILTUMMAIŅA TĪRĪŠANU

Tā kā siltummaiņa virsma ir asa, tīriet to ar mikstu birstīti vai putekļu sūcēju.

(Šo detaļu ieteicams tīrīt vismaz reizi mēnesī.)



Nepieskarieties siltummainim ar rokām. Pretējā gadījumā varat sevi savainot.

UZMANĪBU

VADĪBAS PANELIS

Tīriet paneli ar mikstu, mitru drāniņu. Neizmantojiet abrazīvus līdzekļus.

Nesmidziniet tīrīšanas līdzekļus tieši uz panela virsmas.

Vadības panela virsmu var sabojāt atsevišķi veļas traipu apstrādes līdzekļi un līdzīgi traipu tīrīšanas līdzekļi.

Neizmantojiet šos līdzekļus veļas žāvētāja tuvumā un nekavējoties noslaukiet, ja kāds no līdzekļiem ir izšļakstījies vai nopilējis uz žāvētāja.

NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA TVERTNE

Lai tīrītu nerūsējošā tērauda tvertni, izmantojiet mitru drāniņu, kas iepriekš samitrināta nerūsējošā tērauda virsmu tīrīšanai piemērotā, neabrazīvā tīrīšanas līdzeklī.

Noslaukiet tīrīšanas līdzekļa paliekas un tad izslaukiet tvertni ar tīru drāniņu.

VEĻAS ŽĀVĒTĀJA KORPUSS

Veļas žāvētājam ir īpaši spīdīga korpusa apdare. Tīriet to ar mikstu, mitru drāniņu. Neizmantojiet abrazīvus līdzekļus. Aizsargājiet virsmu no asiem priekšmetiem, kas var saskrāpēt vai sabojāt to.


Nenovietojiet uz veļas žāvētāja smagus vai asus priekšmetus, vai veļas mazgāšanas līdzekļu iepakojumus. Uzglabājiet tos uz īpaša, pirms tam iegādāta paliktņa vai atsevišķā kastē.

KONDENSĒTĀ ŪDENS NOVADĪŠANA (☹)

1. Pavelciet ūdens tvertni uz āru, lai atvienotu to.



Ūdens tvertnes izņemšanas laikā satveriet to ar abām rokām, jo tā ir smaga, kā arī uzmanieties, lai izņemšanas laikā uz grīdas neizšļakstītos tvertnē esošais ūdens. Pretējā gadījumā varat savainot plaukstu locītavu.

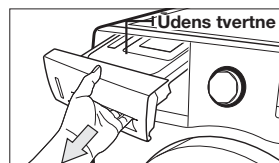


2. Izlejiet ūdens tvertnē esošo kondensēto ūdeni.

- Izlejiet visu ūdens tvertnē sakrājušos kondensēto ūdeni pēc katras žāvēšanas.




Tā kā pastāv briesmas, ka ūdens var noplūst, ja tas netiek regulāri novadīts, pārliecinieties, ka pēc katras žāvēšanas reizes kondensētais ūdens tiek izliets.

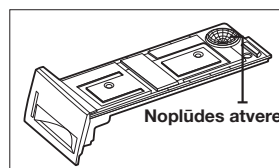

Iztukšojot ūdens tvertni un nospiežot pogu ledarbināšana, LED panelī redzamais indikators Pilna ūdens tvertne (☹) izslēdzas.


FILTRA NODALĪJUMA TĪRĪŠANA (☹)

1. Atveriet durvītas un izņemiet filtru, pavelkot to virzienā uz augšu.

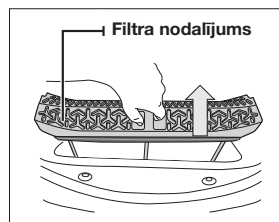

2. Atveriet un iztīriet filtra nodalījumu.

- Iztīriet filtra nodalījumu pēc žāvēšanas beigām.

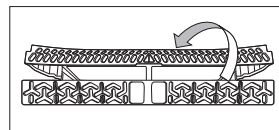

- Tā kā žāvēšanas kvalitāte var pasliktināties un pastāv ugunsgrēka risks, ja filtra nodalījums netiek iztīrīts pēc norādītā izmantošanas perioda, tīriet filtra nodalījumu, sekojot norādītajam tīrīšanas intervālam.
- Tā kā žāvēšanas kvalitāte var pasliktināties un pastāv ugunsgrēka risks, ja tiek izmantots bojāts vai salūzis filtra nodalījums, šādā gadījumā veiciet filtra nodalījuma nomaiņu.
- Iztīriet filtra nodalījumu pēc katras žāvēšanas.




- Ja filtra virsma ir mitra, izmantojiet to tikai pēc tam, kad tas ir pilnībā izžuvis.

apkope un tīrīšana

SILTUMMAIŅA FILTRA TĪRĪŠANA ()


1. Atveriet kondensācijas nodaļuma vāciņu.

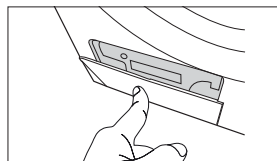

2. Atbloķējiet fiksējošās skavas.



3. Izņemiet siltummaiņa filtru.

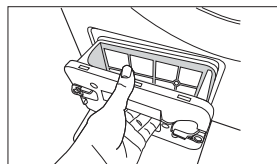


4. Ja siltummaiņa filtrs netiek regulāri tīrīts, displejā kā atgādinājums par tīrīšanu ieslēgsies un mirgos gaismas indikators.

Ja tā netiek, pārbaudiet siltummaiņa filtru un iztīriet to, lai pārliecinātos, ka tas nav nosprostoies ar auduma pūkām.



UZMANĪBU

- Izņemiet suku no filtra korpusa un iztīriet to, izmazgājot to zem tekoša ūdens. Norīvējiet sietiņu ar mīkstu birstīti. Pēc tīrīšanas ar ūdeni rūpīgi izžāvējiet siltummaiņa filtru pirms tā atkārtotas uzstādīšanas.
- Veiciet siltummaiņa filtra tīrīšanu ik pēc 2 pilniem cikliem.
- Kad ieslēdzas vai mirgo gaismas indikators, pārbaudiet siltummaiņu un iztīriet to, lai pārliecinātos, ka filtrs nav nosprostoies ar auduma pūkām.

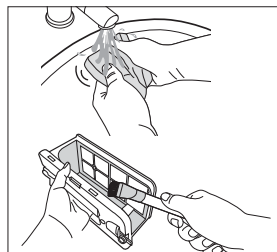


5. Tīriet to ar mīkstu birstīti vai putekļu sūcēju. (To ir ieteicams tīrīt vismaz reizi mēnesī.)



UZMANĪBU

- Nepieskarieties siltummaiņim ar rokām. Pretējā gadījumā varat sevi savainot.

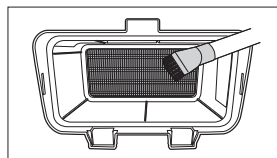

UZMANĪBU

- Uzstādot siltummaiņa filtru atpakaļ pēc tā tīrīšanas pārliecinieties, ka fiksējošās skavas ir bloķētā pozīcijā.

padomi konkrētam veļas tipam

PADOMI KONKRĒTAM VEĻAS TIPAM

Lai žāvētu konkrēta tipa veļu, lūdzu, sekojiet uz etiķetes sniegtajiem norādījumiem vai ražotāja norādījumiem. Ja uz etiķetes sniegtie norādījumi nav pieejami, sekojiet zemāk norādītajām vadlīnijām.

Gultas pārklāji un pledi	• Ievērojiet uz etiķetes sniegtos norādījumus vai žāvējiet, izmantojot ciklu Kokvilnas izstrādājumi (PILNĪGI SAUSA VEĻA), un augstu temperatūru. • Pirms veļas izmantošanas vai novietošanas glabāšanā pārliecinieties, ka tā ir pilnībā izžuvusi. • Žāvēšanas laikā var būt nepieciešams mainīt veļas pozīciju, lai nodrošinātu vienmērīgu žāvēšanu.
Segas	• Izmantojiet ciklu Kokvilnas izstrādājumi (PILNĪGI SAUSA VEĻA), un, lai nodrošinātu labāku tvertnes griešanos, žāvējiet vienlaicīgi tikai vienu segu. • Pirms veļas izmantošanas vai novietošanas glabāšanā pārliecinieties, ka tā ir pilnībā izžuvusi.
Auduma autiņbikšītes	• Izmantojiet ciklu Kokvilnas izstrādājumi (PILNĪGI SAUSA VEĻA) un augstu temperatūras iestatījumus, lai iegūtu mikstas, pūkainas autiņbikšītes.
Ar spalvām pildīti apģērbi (virsjakas, guļammaisi, pledi u.c.)	• Izmantojiet ciklu Kokvilnas izstrādājumi (PILNĪGI SAUSA VEĻA) un zemas vai ļoti zemas temperatūras iestatījumus. • Pāris sausu dvieļu pievienošana žāvēšanas laikā saīsinās žāvēšanas laiku un palīdzēs absorbēt mitrumu.
Putu gumija (paklāju pretslīdes pamatnes, mīkstās rotaļlietas, polsteri u.c.)	• NEŽĀVĒJĒT ar sildītu gaisu. • Tā vietā izmantojiet ciklu AUKSTAIS GAISS (bez karsēšanas). • BRĪDINĀJUMS – Žāvējot gumijas izstrādājumus ar karstu gaisu, tie var tikt bojāti vai pastāv ugunsgrēka risks.
Spilveni	• Izmantojiet ciklu Kokvilnas izstrādājumi (PILNĪGI SAUSA VEĻA). • Pievienojiet žāvēšanas laikā pāris sausus dvieļus, lai uzlabotu tvertnes griešanos un padarītu tos pūkainākus. • NEŽĀVĒJĒT veļas žāvētājā kapoka vai putu spilvenus. Izmantojiet ciklu AUKSTAIS GAISS.
Plastikāta izstrādājumi (dušas aizkari, āra mēbeļu pārklāji u.c.)	• Izmantojiet ciklu AUKSTAIS GAISS vai ciklu ŽĀVĒŠANA AR TAIMERI un, atkarībā no veļas kopšanas etiķetē norādītajām vadlīnijām, zemas vai ļoti zemas temperatūras iestatījumus.

NO KĀ IZVAIRĪTIES:

- Stikla šķiedras priekšmeti (aizkari, autiņbikšītes u.c.)
- Vilnas izstrādājumi, ja vien nav savādāk norādīts uz kopšanas etiķetes.
- Ar augu vai cepamēļu notraipīts apģērbs.

traucējummeklēšana

PĀRBAUDIET ŠOS PUNKTUS, JA VEĻAS ŽĀVĒTĀJS...

PROBLĒMA	RISINĀJUMS
Veļas žāvētājs nedarbojas.	• Pārļecinieties, ka durtiņas ir cieši aizvērtas. • Pārļecinieties, ka strāvas vads ir pievienots aktīvai elektrības kontaktligzdai. • Pārbaudiet mājoklī esošās slēgiekārtas un drošinātājus. • Ja žāvēšanas cikla laikā ir atvērušās durtiņas, vēlreiz nospiediet pogu Iedarbināšana/Pauze . • Izlejiet kondensētā ūdens tvertnē sakrājušos ūdeni. • Veiciet filtra nodalījuma tīrīšanu.
Veļas žāvētājs nekarsē.	• Pārbaudiet mājoklī esošās slēgiekārtas un drošinātājus. • Atlasiet citu karsēšanas iestatījumu, kas nav AUKSTAIS GAISS . • Pārbaudiet filtra ietvaru un siltummaiņa filtru un iztīriet tos, ja nepieciešams. • Iespējams, veļas žāvētājs ir pārslēdzies uz žāvēšanas cikla dzesēšanas fāzi.
Veļas žāvētājs nežāvē.	• Pārbaudiet augstāk minētos punktus, kā arī... • Nepārslogojiet veļas žāvētāju. 1 veļas mazgājamās mašīnas porcija = 1 veļas žāvētāja porcija. • Sašķirojiet atsevišķi bieza auduma apģērbus no plāna auduma apģērbiem. • Lielu, mikstu priekšmetu, piemēram, segu vai pledu, žāvēšanas laikā var būt nepieciešams mainīt to pozīciju, lai nodrošinātu vienmērīgu žāvēšanu. • Pārļecinieties, ka veļas žāvētājs žāvē normāli, lai veļa tiktu pietiekami izžāvēta. • Ievietotās veļas porcija var būt pārāk maza, lai nodrošinātu normālu tvertnes griešanos. Pievienojiet pāris dvieļus. • Veiciet filtra nodalījuma tīrīšanu. • Veiciet siltummaiņa filtra tīrīšanu.
Veļas žāvētājs ir trokšņains.	• Pārbaudiet, vai starp ievietoto veļu nav atrodami tādi priekšmeti, kā monētas, atplisušas pogas, naglas u.c. Nekavējoties izņemiet tos. • Pārļecinieties, ka veļas žāvētājs ir pareizi nolīmeņots, kā aprakstīts uzstādīšanas instrukcijās. • Tas ir normāli, ja veļas žāvētājs savas darbības laikā nedaudz dūc. Šis skaņas iemesls ir gaisa kustība caur veļas žāvētāja tvertni un ventilatoru.
Veļas žāvētājs žāvē nevienmērīgi.	• Šuves, kabatas un citi blīvi apģērba elementi var nebūt pilnībā izžuvuši arī tad, kad pārējās apģērba daļas ir sasniegušas izvēlēto sausuma līmeni. Tas ir normāli. Ja vēlaties, iestatiet opciju PAPILDUS ŽĀVĒŠANA . • Ja vienlaicīgi ar plāna auduma apģērbu tiek žāvēts kāds bieza auduma priekšmets, piemēram, ar gultas veļu tiek žāvēts dvieļis, iespējams, ka šis bieza auduma priekšmets nebūs pilnībā izžuvis, kad pārējā veļa būs jau sasniegusi atlasīto sausuma līmeni. Vislabākajiem žāvēšanas rezultātiem sašķirojiet atsevišķi bieza auduma apģērbus no plāna auduma apģērbiem.

PROBLĒMA	RISINĀJUMS
Veļas žāvētājs izdala nepatīkamu smaku.	- Sadzīves aromāti no krāsām, lakām, spēcīgiem mazgāšanas līdzekļiem u.c. var iekļūt veļas žāvētājā no apkārtējā telpā esošā gaisa. Tas ir normāli, tā kā veļas žāvētājs izmanto gaisu no apkārtējās telpas, uzkaršējot to, pūšot to cauri tvertnei un pēc tam izpūšot to ārā. - Kad gaisā ir sastopamas šādas smakas, pilnībā izvēdiniet telpu, pirms izmantojat veļas žāvētāju.
Veļas žāvētājs izslēdzas, pirms veļa ir sausa.	- Veļas žāvētājā ievietotās veļas porcija ir pārāk maza. Pievienojiet vēl citus apģērbus vai pāris dvieļus un no jauna palaidiet ciklu. - Veļas žāvētājā ievietotās veļas porcija ir pārāk liela. Izņemiet dažus no apģērbiem un no jauna palaidiet žāvētāju.
Uz drēbēm ir veļas pūkas.	- Pārliecinieties, ka pirms katras žāvēšanas tiek iztīrīts filtra nodalījums. Atsevišķām žāvēšanas porcijām, kuras satur apģērbus ar lielu pūku daudzumu, filtra tīrīšanu var būt nepieciešams veikt arī žāvēšanas cikla laikā. - Atsevišķi audumi ir īpaši pūkaini (piemēram, pūkains, balts kokvilnas dvieļis) un tos ir jāžāvē atsevišķi no drēbēm, kurām viegli pielip šādas pūkas (piemēram, melnas kokvilnas bikses). - Sadaliet lielas veļas porcijas vairākās mazākās porcijās. - Pirms drēbju žāvēšanas rūpīgi pārbaudiet žāvējamo apģērbu kabatas.
Apģērbs ir saburzījies arī pēc burzīšanās novēršanās funkcijas izmantošanas.	- Ar šo funkciju vislabāk žāvēt vienlaicīgi 1 līdz 4 apģērba gabalus. - Ievietojiet mazāku apģērba daudzumu. Ievietojiet vienāda tipa apģērbus.
Apģērbā ir saglabājušās nepatīkamas smakas arī pēc žāvēšanas ar aukstu gaisu.	Apģērbi, kuriem ir spēcīga smaka, pirms tam ir jāizmazgā.

traucējummeklēšana

INFORMĀCIJAS KODI

Lai palīdzētu jums labāk izprast veļas žāvētāja darbību, tā displejā var tikt attēloti informācijas kodi.

ATTĒLOTĀ KĻŪDA	NOZĪME	RISINĀJUMS
tE	Gaisa temperatūras sensora kļūda	Iztīriet filtra nodalījumu vai siltummaiņa filtru. Ja problēma nepazūd, sazinieties ar servisa centru.
tE5	Kompresora temperatūras sensora kļūda	Ieslēdziet strāvu atpakaļ pēc 2-3 minūtēm un pēc tam sāciet vēlreiz no paša sākuma.
dE	Veļas žāvētājs darbojas ar atvērtām durtiņām	Aizveriet durtiņas un pēc tam palaidiet žāvēšanu no jauna. Ja problēma nepazūd, sazinieties ar servisa centru.
HE	Kompresora pārkaršana	Sazinieties ar servisa centru.
9E2	Šī kļūda parādās, kad tiek noteikts zems spriegums.	Pārbaudiet, vai strāvas vads ir pievienots kontaktligzdai. Ja problēma nepazūd, lūdzu, sazinieties ar servisa centru.
5E	Ūdens tvertne ir pilna ar ūdeni. Ūdens novadīšanas sūknis nedarbojas.	Iztukšojiet ūdens tvertni, vēlreiz ieslēdziet barošanu un sāciet no sākuma. Ja problēma nepazūd, sazinieties ar servisa centru.

Ja parādās kodi, kas iepriekš nav norādīti, vai arī ar ieteikto risinājumu neizdodas novērst problēmu, sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru vai vietējo Samsung izplatītāju.

Nelaujiet neautorizētam apkopes speciālistam izjaukt vai labot izstrādājumu.

AUDUMU KOPŠANAS TABULA

Audumu kopšanas veidus apzīmē šādi simboli. Apģērbu kopšanas etiķetes satur simbolus, kas vajadzības gadījumā norāda pareizo žāvēšanas, balināšanas, žāvēšanas un gludināšanas, kā arī ķīmiskās tīrīšanas veidu. Simbolu izmantošana palīdz nodrošināt vietējo un importēto preču ražotāju sniegtās informācijas konsekenci. Lai auduma kalpošanas laiks būtu maksimāli ilgs un lai samazinātu ar mazgāšanu saistītas problēmas, ievērojiet uz etiķetes sniegtos tīrīšanas norādījumus.

Mazgāšanas cikls		Īpaši norādījumi		Brīdinājuma simboli veļas mazgāšanai	
	Normāls(-a)		Žāvēt uz veļas auklas/ Žāvēt izkārtu		Nemazgāt
	Var presēt/Izturīgs pret burzīšanos/Praktiski neburzās		Žāvēt pakārtu		Nedrīkst izgriezt centrifūgā
	Plāni audumi/Smalki audumi		Žāvēt novietotu plakaniski		Nebalināt
	Mazgāt ar rokām	Karstuma iestatījums			Nežāvēt mehāniski veļas žāvētājā
Ūdens temperatūra**			Augsts(-a)		Nelietot tvaiku (pie gludināšanas)
	Karsts(-a)		Vidējs(-a)		Negludināt
	Silts(-a)		Zems(-a)	Ķīmiskā tīrīšana	
	Auksts(-a)		Jebkāda temperatūra		Var tīrīt ķīmiski
Var balināt			Bez uzsildīšanas/Gaisa		Netīrīt ķīmiski
	Visa veida balināšana (kad nepieciešams)	Gludināšanas (ar/bez tvaika) temperatūras			Žāvēt uz veļas auklas/ Žāvēt izkārtu
	Tikai hloru nesaturošs balinātājs (piemērots krāsainām drēbēm) Balināšana (kad nepieciešams)		Augsts(-a)		Žāvēt pakārtu
	Mehāniskā veļas žāvētāja cikls		Vidējs(-a)		Žāvēt novietotu plakaniski
Normāls(-a)			Zems(-a)		
	Var presēt/Izturīgs pret burzīšanos/Praktiski neburzās				
	Plāni audumi/Smalki audumi				

** Punkta simbols apzīmē piemērotās mazgāšanas temperatūras dažādiem apģērbiem. Temperatūras diapazons apzīmējumam Karsts(-a) ir robežās no 41-52 °C, apzīmējumam Silts(-a) ir robežās no 29-41 °C un apzīmējumam Auksts(-a) ir robežās no 16-29 °C. (Mazgāšanas ūdens temperatūrai ir jābūt vismaz 16 °C, lai tiktu aktivizētas mazgāšanas līdzekļos esošās aktīvās vielas un apģērbs tiktu atbilstoši izmazgāts.)


VIDES AIZSARDZĪBA

Šī iekārta ir izgatavota no atkārtoti pārstrādājamiem materiāliem. Ja iekārta jāutilizē, lūdzu, ievērojiet vietējos atkritumu savākšanas noteikumus. Nogrieziet strāvas vadu tā, lai iekārtu nevarētu pievienot strāvas avotam. Noņemiet durtiņas, lai dzīvnieki un mazi bērni nevarētu tikt ielēgti iekārtā.

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Šī ierīce atbilst Eiropas drošības standartiem, EK direktīvai 93/68 un EN standartam 60335.

SPECIFIKĀCIJAS

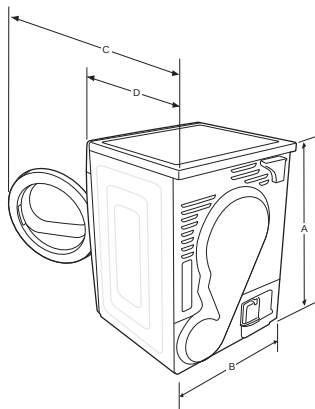

TIPS		VEĻAS ŽĀVĒTĀJS AR IEVIETOŠANAS LŪKU PRIEKŠPUSĒ	
IZMĒRI	A. Augstums	85,0 cm	
	B. Platums	60,0 cm	
	C. Dziļums ar 90° leņķī atvērtām durtiņām	115,7 cm	
	D. Dziļums	60,0 cm	
SVARS		52 kg	
ELEKTROSISTĒMAS PRASĪBAS		220-240 V / 50 Hz	950-1100 W
PIEĻAUJAMĀ IZMANTOŠANAS TEMPERATŪRA		5-35 °C	

CIKLU TABULA

(• lietotāja izvēle)

Cikls		Maks. svars (kg) (Sausa veļa)		Žāvētāja jauka	Burzīšanās novēršana	Jaukta veida veļa	Apgaismojums	Skaņas ieslēgšana/ izslēgšana	Atliktā izslēgšana
		DV9 sērija	DV8 sērija						
Kokvilnas izstrādājumi 	PAPILDUS ŽĀVĒŠANA	9	8	•	•	•	•	•	•
	PILNĪGI SAUSA VEĻA 			•	•	•	•	•	•
	ŽĀVĒŠANA GLUDINĀŠANAI			•	•	-	•	•	•
Sintētikas izstrādājumi 	PAPILDUS ŽĀVĒŠANA	4,5	4	•	•	•	•	•	•
	PILNĪGI SAUSA VEĻA			•	•	•	•	•	•
	ŽĀVĒŠANA GLUDINĀŠANAI			•	•	-	•	•	•
VILNAS IZSTRĀDĀJUMI 		2	2	-	•	-	•	•	•
ĪPAŠI SMALKI AUDUMI 		1,5	1,5	-	•	-	•	•	•
ĀRA APĢĒRBS 		2	2	-	•	-	•	•	•
SPORTA APĢĒRBS 		2	2	-	•	-	•	•	•
ĀTRĀ ŽĀVĒŠANA 		1	1	-	•	-	•	•	•
SILTS GAISS 		-	-	-	•	-	•	•	•
AUKSTAIS GAISS 		-	-	-	•	-	•	•	•
ŽĀVĒŠANA AR TAIMERI 		-	-	-	•	-	•	•	•

* 9 : DV9 sērija (9 kg)

* 8 : DV8 sērija (8 kg)

PATĒRIŅA INFORMĀCIJA

Modelis	Programma	Svars (kg)*	Elektroenerģija (kWh)	Maks. ilgums (minūtēs)
DV9 sērija	Pilnīgi sausi kokvilnas izstrādājumi **	9	2,20	190
		4,5	1,12	120
	Kokvilnas izstrādājumu žāvēšana gludināšanai **	9	1,70	155
	Pilnīgi sausi sintētikas izstrādājumi	4,5	0,85	78
DV8 sērija	Pilnīgi sausi kokvilnas izstrādājumi **	8	1,98	170
		4	1,04	110
	Kokvilnas izstrādājumu žāvēšana gludināšanai **	8	1,54	140
	Pilnīgi sausi sintētikas izstrādājumi	4	0,78	72

1. * : Sausas veļas svars

** : EN 61121:2013 pārbaudes programma.

2. Visa informācija, kas nav atzīmēta ar „zvaigzni”, ir aprēķināta, izmantojot EN 61121:2013.

Patēriņa informācija var atšķirties no sniegtajām nominālvērtībām atkarībā no ievietotās veļas svara, auduma veida, atlikušā mitruma līmeņa pēc centrifūgas, elektrības padeves svārstībām un atlasītajām papildus opcijām.

MĀJSAIMNIECĪBĀ IZMANTOJAMO VEĻAS ŽĀVĒTĀJU DATU LAPA

Datu lapa mājsaimniecībā izmantojamajiem veļas žāvētājiem
Kā norādīts ES regulā Nr. 392/2012

Samsung			
Modeļa nosaukums		DV9 sērija	DV8 sērija
Ietilpība	kg	9	8
Veids		Ar kondensatoru	Ar kondensatoru
Energoefektivitāte			
A + + + (visefektīvākā) līdz D (visneefektīvākā)		A + +	A + +
Energijas patēriņš			
Gada svērtais enerģijas patēriņš (AE_C) ¹⁾	kWh/gadā	258,0	235,0
Automātiskais sausuma līmeņa detektors		Jā	Jā
Energijas patēriņš (E_dry) standarta kokvilnas izstrādājumu programmai pilnā noslodzē	kWh	2,20	1,98
Energijas patēriņš (E_dry,1/2) standarta kokvilnas izstrādājumu programmai daļējā noslodzē	kWh	1,12	1,04
Izslēgtā un ieslēgtā režīmā			
Energijas patēriņš izslēgtā režīmā (P_o) pilnā noslodzē	W	0,50	0,50
Energijas patēriņš ieslēgtā režīmā (P_I) pilnā noslodzē	W	5,00	5,00
Ilgums ieslēgtā režīmā	min.	10	10
Programma, uz kuru attiecināma uz uzlīmes un informācijas lapā norādītā informācija ²⁾		Kokvilnas izstrādājumi + Pilnīgi sausa veļa + (Burzīšanās novēršana izslēgta)	
Programmas laiks standarta programmai			
Svērtais programmas laiks standarta kokvilnas izstrādājumu programmai pilnā noslodzē un daļējā noslodzē	min.	150	136
Programmas laiks (T_dry) standarta kokvilnas izstrādājumu programmai pilnā noslodzē	min.	190	170
Programmas laiks (T_dry,1/2) standarta kokvilnas izstrādājumu programmai daļējā noslodzē	min.	120	110
Kondensācijas efektivitātes klase			
No A (visefektīvākā) līdz G (visneefektīvākā)		B	B
Vidējā kondensācijas efektivitāte pilnā noslodzē	%	81	81
Vidējā kondensācijas efektivitāte daļējā noslodzē	%	81	81
Svērtā kondensācijas efektivitāte	%	81	81
Gaisa vadītā akustiskā trokšņa emisijas			
Žāvēšana pilnā noslodzē	dB (A) re 1 pW	65	65
Iebūvējamais		Nē	Nē
Izmēri			
Ierīces izmēri	Augstums	mm	850
	Platums	mm	598
	Dzīļums	mm	645
Neto svars	kg	52	
Elektriskie savienojumi			
Spriegums	V	220-240	220-240
Strāvas patēriņš	W	950-1100	950-1100
Strāva	A	5	5
Frekvence	Hz	50	50
Uzņēmuma nosaukums		Samsung Electronics Co., Ltd.	

1. Norādītā gada enerģijas patēriņa – 9 kg, 258 kWh (8 kg, 235 kWh) – aprēķins ir balstīts uz 160 standarta kokvilnas izstrādājumu programmas žāvēšanas cikliem pie pilnas un daļējas noslodzes un patēriņa zemas jaudas režīmos. Faktiskais enerģijas patēriņš uz ciklu būs atkarīgs no ierīces izmantošanas.
2. „Standarta kokvilnas izstrādājumu programma” pilnā noslodzē un daļējā noslodzē ir standarta žāvēšanas programma, kas atbilst uz apģērba etiķetes vai speciālajiem apzīmējumiem norādītajiem apzīmējumiem, un tiek uzskatīts, ka šī programma ir piemērota standarta slapjas kokvilnas veļas žāvēšanai, turklāt šī programma tiek uzskatīta arī par visefektīvāko kokvilnas izstrādājumu žāvēšanas programmu attiecībā uz elektroenerģijas patēriņu.
Patēriņa informācija var atšķirties no sniegtajām nominālvērtībām atkarībā no ievietotās veļas svara, auduma veida, atlikušā mitruma līmeņa pēc centrifūgas, elektrības padeves svārstībām un atlasītajām papildus opcijām.

piezīme

piezīme



JAUTĀJUMI VAI KOMENTĀRI?

Valsts	ZVANIET	VAI APMEKLĒJIET MŪS TIEŠSAISTĒ
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support



DC68-03407B-03